garmin asus

nüvifone™ A50

Manuel d'utilisation

© 2010 Garmin Ltd. ou ses filiales et ASUSTeK Computer, Inc.

Tous droits réservés. Sauf stipulation contraire expresse dans le présent document, aucun élément de ce manuel ne peut être reproduit, copié, transmis, diffusé, téléchargé ou stocké sur un support quelconque, dans quelque but que ce soit, sans l'accord exprès écrit préalable de Garmin et ASUS. Garmin et ASUS autorisent le téléchargement d'un seul exemplaire du présent manuel sur un disque dur ou tout autre support de stockage électronique pour la consultation à l'écran, ainsi que l'impression d'un exemplaire du présent manuel et de ses révisions éventuelles, à condition que cet exemplaire électronique ou imprimé du manuel contienne l'intégralité du texte de la présente mention relative aux droits d'auteur, toute distribution commerciale non autorisée de ce manuel ou de ses révisions étant strictement interdite.

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Garmin et ASUS se réservent le droit de modifier ou d'améliorer leurs produits et d'apporter des modifications au présent contenu, sans obligation d'en avertir quelque personne ou quelque entité que ce soit. Visitez le site www.garminasus.com pour obtenir les dernières mises à jour et des informations complémentaires sur l'utilisation et le fonctionnement de tous les produits Garmin-Asus.

Le logo conjoint Garmin-Asus est une marque commerciale de Garmin Ltd. et d'ASUSTeK Computer, Inc.

Garmin® est une marque commerciale de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. cityXplorer™, Ciao!™, nüvifone™ et nüMaps Guarantee™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Garmin ou ASUS fait l'objet d'une licence. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated. Mac est une marque d'Apple Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Microsoft, Exchange ActiveSync, Excel, Outlook et PowerPoint sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Google, Panoramio et Android sont des marques de Google Inc. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Technologie de codage audio MPEG Layer-3 audio cédée sous licence par Fraunhofer® IIS et Thomson®.

Introduction

Le nüvifone™ A50 est un téléphone portable multimédia doté de la navigation et de services intégrés.

Assistance

Rendez-vous sur le site www.garminasus.com pour obtenir une assistance par pays.

Enregistrement du produit

1. Rendez-vous sur le site www.garminasus.com/support.
2. Sélectionnez votre région, si nécessaire.
3. Sous A50, cliquez sur **Product Registration**.
4. Suivez les instructions à l'écran.

Une fois l'enregistrement terminé, cliquez sur **Maps** pour savoir si vous avez droit à une ou plusieurs mises à jour cartographiques.

Mise à jour du logiciel

1. Rendez-vous sur le site www.garminasus.com.
2. Suivez les instructions à l'écran.

nüMaps Guarantee™

Pour bénéficier d'une mise à jour cartographique gratuite (sous réserve de disponibilité), enregistrez votre appareil sur www.garminasus.com dans les 60 jours suivant l'acquisition de signaux satellites lors d'un déplacement. Vous ne bénéficierez d'aucune mise à jour cartographique gratuite si vous enregistrez l'appareil par téléphone ou plus de 60 jours après la première acquisition de signaux satellites.

Achat de cartes supplémentaires

Rendez-vous sur le site www.garminasus.com.

CE 0700 !

Table des matières

Introduction ..... **i**
Assistance i
Enregistrement du produit i
Mise à jour du logiciel i
nüMaps Guarantee™ i
Achat de cartes supplémentaires i

Mise en route **1**
Caractéristiques de l'appareil 1
Configuration de l'appareil 2
Mise sous tension de l'appareil 4
Montage de l'appareil 4
Fin de la configuration 5

Présentation de l'appareil **6**
Utilisation de l'écran d'accueil 6
Description des touches 7
Rotation de l'appareil 7
Utilisation de l'écran tactile 8
Affichage du panneau Applications 8
Affichage des notifications 9
Modification du volume 10
Utilisation des Widgets 10
Utilisation des flèches de défilement 11
Utilisation du clavier virtuel 11
Aide 12
A propos du verrouillage automatique de l'écran 12
A propos du casque 13
Icônes d'état et de notification 14

Utilisation du téléphone **16**
Composition d'un numéro 16
Appel d'un contact 16
Appel d'une position 16
Utilisation des options en communication 17
Fin d'un appel 17
Réception d'un appel 18
Activation de la mise en attente des appels 18
Utilisation de la mise en attente d'appel 18
Configuration de la messagerie vocale 19
Consultation de la messagerie vocale 19
Utilisation de l'historique des appels 19
Conférence téléphonique 21

Réglage de la sonnerie par défaut 22
Transfert d'appels 22
Blocage d'appels 22
Contrôle de l'utilisation de votre téléphone 23
Activation du mode Avion 23

Gestion de vos contacts 24
Ajout d'un contact 24
Appel d'un contact 24
Recherche d'un contact 24
Modification et suppression de contacts 24
Démarrage d'un itinéraire vers un contact 26
Gestion de vos contacts SIM 27

Recherche de positions 29
Acquisition des satellites 29
Recherche d'un point d'intérêt 29
Utilisation des positions trouvées 30
Modification de la zone de recherche 31
Enregistrement et modification de positions 31
Partage de positions 33
Recherche de votre place de stationnement 34
Recherche de votre position actuelle 34
Définition de la position d'origine 35
Recherche d'une adresse 35
Recherche d'entreprises à proximité 36
Recherche de positions enregistrées 36
Recherche de destinations récentes 36
Recherche d'événements à venir 37
Recherche de photos Panoramio™ ... 37
Recherche des prix de carburant 38
Recherche d'une ville 38
Utilisation du répertoire téléphonique des Pages blanches 38
Saisie de coordonnées 39
Recherche d'intersections 40
A propos des Suppléments 40

Suivi d'un itinéraire 41
A propos de la carte 41
Utilisation de la carte 41
A propos des modes d'utilisation 42
Navigation en mode Automobile 43
A propos du trafic 45
Navigation en mode Pédestre 47

Suivi d'un détour 49
Arrêt de l'itinéraire 49
Utilisation des itinéraires 49
Affichage de votre journal de trajet 51

Envoi et réception de messages 52
Envoi d'un message texte 52
A propos des messages multimédia 53
Lecture de messages 54
Utilisation de l'e-mail 56

Utilisation de Ciao!™ 60
Enregistrement de l'appareil et inscription à Ciao! 60
Modification de votre nom d'affichage 61
Invitation d'un ami 61
Acceptation ou refus d'une invitation 61
Envoi d'une mise à jour de position 61
Envoi automatique de mises à jour de position 61
Mise à jour de votre statut 62
Affichage d'amis 62
Ajout d'un ami aux contacts 62
Envoi d'un message à un ami 62
Démarrage d'un itinéraire vers la position d'un ami 63
Suppression d'une invitation 63
Suppression d'un ami 63
Masquage de votre position 63
Affichage de réseaux Ciao! 64
Désactivation de Ciao! 64

Navigation sur Internet 65
Utilisation du navigateur 65
Affichage de fenêtres de navigateur multiples 66
Enregistrement d'une page Web dans les favoris 66
Affichage de l'historique 67
Partage d'une URL 67
Ouverture d'un site Web dans une nouvelle fenêtre 67
Suppression d'un site Web d'une liste 68
Définition de la page d'accueil du navigateur 68
Téléchargement de fichiers 68

Ecoute de musique 70
Types de fichiers du lecteur audio 70

Lecture d'une chanson 70
Modification de l'affichage du lecteur audio 71
A propos des playlists 71
Enregistrement d'une chanson comme sonnerie 73
Streaming de musique en ligne 73

Prise et visualisation de photos et vidéos 74
Prise d'une photo 74
Prise d'une photo avec des informations GPS 74
Enregistrement d'une vidéo 75
Modification des paramètres de l'appareil photo et de la vidéo 75
A propos des types de fichiers image et vidéo 76
A propos de la galerie 76
Affichage de photos 76
Affichage d'une vidéo 77
Affichage d'un diaporama 77
Partage de photos et de vidéos 77
Définition de l'arrière-plan 77
Modification de photos et de vidéos 78
Ajout d'une photo à un contact 78
Démarrage d'un itinéraire vers une photo 78

Organisation personnelle 80
Utilisation de l'agenda 80
Affichage d'un document 82
Vérification des prévisions météo 83
Utilisation de l'horloge 84
Utilisation du convertisseur 86
Vérification des horaires de vol 87
Recherche des horaires des films 88

Connexion à d'autres périphériques 90
Synchronisation de votre appareil avec votre ordinateur 90
Synchronisation de votre appareil avec un serveur d'échange 91
Synchronisation avec un compte Google™ 92
Utilisation de la technologie Bluetooth 93
Transfert de fichiers 95
A propos du Wi-Fi 95

Personnalisation de votre appareil 98
Paramètres généraux de l'appareil 98
Paramètres de position 98
Paramètres de sécurité 99
Changement de la langue du texte 100
Paramètres du clavier 100
Paramètres de date et d'heure 101
Modification des paramètres de stockage 101
Paramètres de la connexion de données 102
Paramètres du téléphone 102
Paramètres audio 103
Paramètres de navigation 104
Paramètres de l'application 106
Paramètres d'affichage 110
Affichage d'informations sur le logiciel 111
Restauration des paramètres 111
Suppression de l'ensemble des données utilisateur 111

Annexes 112
A propos des signaux satellites 112
A propos des services connectés 112
Informations sur la batterie 113
Installation sur le tableau de bord 114
Retrait de l'appareil, du socle et du support de montage 114
Réinitialisation de l'appareil 115
Entretien de l'appareil 115
Caractéristiques techniques 116
Dépannage 118

Index 120

Mise en route

⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

Téléchargez la dernière version du manuel d'utilisation à l'adresse www.garminasus.com.

Caractéristiques de l'appareil

Configuration de l'appareil

1. Retirez le couvercle de la batterie.
2. Installez la carte SIM.
3. Installez la carte microSD.
4. Installez la batterie (page 3).
5. Remettez le couvercle de la batterie en place (page 3).
6. Chargez la batterie (page 3).
7. Enregistrez votre appareil et vérifiez si vous avez droit à une mise à jour cartographique gratuite (page i).

Retrait du couvercle de la batterie

Pour retirer le couvercle de la batterie, faites-le glisser à l'arrière de l'appareil.

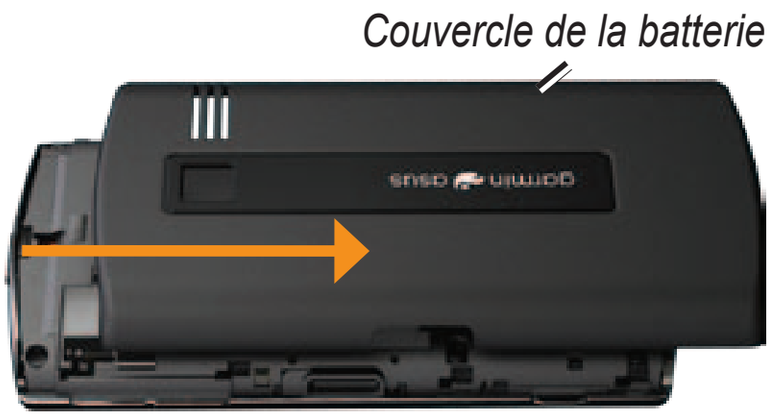

Mise en place de la carte SIM

Insérez la carte SIM dans l'appareil, les contacts dorés orientés vers le bas et le coin biseauté orienté vers le centre de l'appareil.

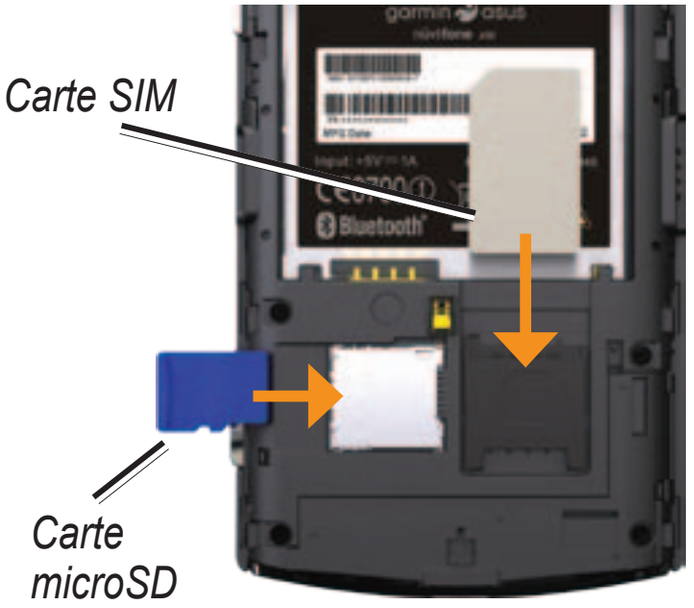

Mise en place de la carte microSD

Insérez la carte microSD dans l'emplacement de l'appareil réservé à cet effet, les contacts dorés orientés vers le bas.

Mise en place de la batterie

1. Localisez la batterie livrée avec le produit.
2. Localisez les contacts métalliques situés à l'extrémité de la batterie et ceux qui se trouvent dans le compartiment pour batterie.
3. Insérez la batterie de sorte que le logo Garmin-Asus soit orienté vers le haut et que ses contacts métalliques soient alignés avec ceux qui se trouvent dans le compartiment.

Remise en place du couvercle de la batterie

Faites glisser le couvercle de la batterie à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Chargement de la batterie

REMARQUE

La batterie de votre appareil ne se charge pas si ce dernier a été exposé à une température supérieure à 60 °C (140 °F). Si l'appareil est monté au niveau du pare-brise de votre véhicule, retirez-le de son socle et tenez-le à l'écart de la lumière du soleil pour permettre le chargement de la batterie.

Chargez la batterie pendant quatre heures minimum avant la première utilisation de l'appareil.

1. Insérez la fiche dans l'adaptateur secteur, si nécessaire.
2. Branchez le câble USB sur l'adaptateur secteur.
3. Branchez la fiche mini-USB située à l'extrémité du câble USB sur le connecteur qui se trouve en bas de votre appareil.
4. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.

Si la batterie est complètement déchargée, rechargez-la pendant au moins 20 minutes avant de remettre l'appareil en marche.

Méthodes de chargement

Il existe plusieurs manières de charger l'appareil en plus de celle décrite à la page 3.

- (Conseillé) Utilisez le câble allume-cigare connecté au socle, avec l'appareil dans le support.
- Utilisez le câble allume-cigare connecté à l'appareil (et non au socle).
- Utilisez le câble USB relié à un ordinateur et à votre appareil.
- Utilisez l'accessoire chargeur de batterie. Pour plus d'informations sur les accessoires, rendez-vous sur le site www.garminasus.com.

Mise sous tension de l'appareil

Maintenez la touche **Marche/arrêt** enfoncée.

Montage de l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Afin de prévenir tout préjudice corporel ou dommage infligé au produit suite à l'exposition à des températures extrêmes, il est conseillé de retirer l'appareil du véhicule lorsque vous ne vous trouvez pas à l'intérieur, ou de le tenir à l'écart de la lumière du soleil.

REMARQUE

Avant de monter l'appareil, reportez-vous au guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* livré avec le produit pour obtenir des informations relatives au montage sur pare-brise.

1. Branchez le câble allume-cigare sur le connecteur d'alimentation situé à l'arrière du socle.
2. Retirez le plastique transparent du support à ventouse.

3. Nettoyez, puis séchez votre pare-brise et le support à ventouse avec un chiffon non pelucheux.
4. Installez le support à ventouse sur le pare-brise.

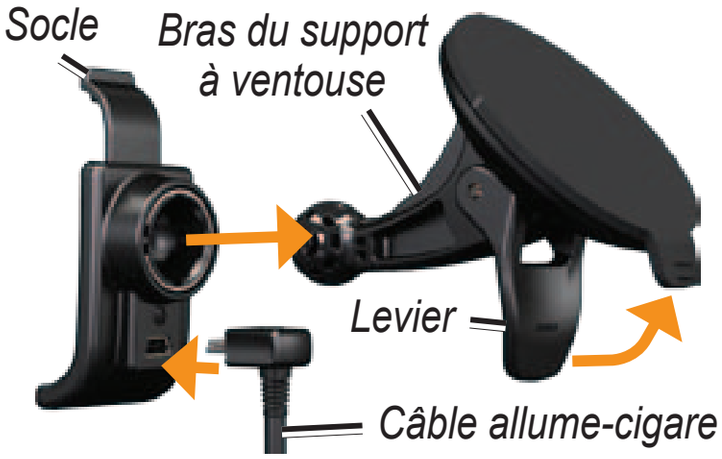

5. Abaissez le levier vers le pare-brise.
6. Engagez le socle dans le bras à ventouse.
7. Faites correspondre les contacts dorés situés sur la partie gauche de votre appareil à la partie du socle réservée à cet effet.
8. Inclinez l'appareil vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le socle.
9. Branchez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur une prise disponible dans votre véhicule.

ASTUCE : pour savoir comment retirer l'appareil du montage, reportez-vous à la page 114.

Fin de la configuration

Effectuez les opérations facultatives suivantes pour achever la configuration de votre appareil :

- Configurez la messagerie vocale (page 19).
- Configurez un compte e-mail (page 56).
- Synchronisez l'appareil avec votre ordinateur (page 90).
- Synchronisez l'appareil avec un compte Microsoft® Exchange ActiveSync® (page 91).

Présentation de l'appareil

Utilisation de l'écran d'accueil

① Touchez et faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher les notifications (page 9). La barre d'état affiche des icônes de notification, des icônes d'état (page 14), ainsi que l'heure actuelle.

② Touchez une icône de raccourci dans le panneau Applications pour démarrer une application (page 8). Touchez et faites glisser la barre pour faire défiler tous les raccourcis.

③ Touchez cette icône pour passer un appel téléphonique et accéder à vos contacts.

④ Touchez cette icône pour rechercher une position et naviguer jusqu'à celle-ci.

⑤ Touchez cette icône pour afficher la carte.

Description des touches

Touche	Utilisation
	Touchez cette icône pour démarrer le téléphone.
	Touchez cette icône pour émettre un appel.
	Touchez cette icône pour revenir à l'écran d'accueil.
	Maintenez le doigt sur cette icône pour accéder aux Widgets.
	Touchez cette icône pour revenir à l'écran précédent ou quitter l'application en cours.
	Touchez cette icône pour afficher un menu d'options pour l'écran ou l'application en cours.
Hausse ou baisse du volume	Appuyez sur ces boutons pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.
Touche multidirec-tionnelle	Appuyez sur haut, bas, gauche ou droite pour mettre les éléments en surbrillance ou faire défiler les listes.
	Appuyez au centre de la touche multidirectionnelle pour sélectionner un élément en surbrillance.
Appareil photo	Appuyez pour démarrer l'appareil photo.
	Appuyez pour prendre une capture d'écran (lorsque la fonction est activée).

Rotation de l'appareil

REMARQUE : certaines applications ne peuvent être visualisées que dans une seule orientation. Par exemple, l'appareil photo est uniquement disponible en mode paysage.

- A partir du mode vertical, tournez l'appareil vers la gauche ou vers la droite pour passer en mode horizontal (paysage).
- A partir du mode horizontal, tournez l'appareil vers la gauche ou vers la droite pour passer en mode vertical (portrait).

Utilisation de l'écran tactile

REMARQUE : l'appareil possède un écran tactile capacitif exigeant un contact direct avec la peau. L'appareil ne détecte rien si vous touchez l'écran avec l'ongle ou avec un gant.

- Touchez l'écran et faites glisser votre doigt pour faire défiler lentement le contenu de l'écran.

  Faites défiler l'écran verticalement et horizontalement, le cas échéant.
- Touchez, faites glisser et retirez rapidement votre doigt (effleurez l'écran) pour faire défiler l'écran.

  Touchez l'écran pour arrêter le défilement.
- Dans certaines applications, utilisez l'écran tactile pour effectuer un zoom avant ou arrière :
  - Touchez deux points près du centre de la page, puis faites glisser vos doigts en les écartant pour effectuer un zoom avant.
  - Touchez deux points à proximité des bords opposés de la page, puis faites glisser vos doigts vers le centre de la page pour effectuer un zoom arrière.

Affichage du panneau Applications

Le panneau Applications contient des raccourcis permettant d'accéder aux applications de l'appareil. La première ligne ou colonne de raccourcis est toujours visible sur l'écran d'accueil.

Panneau Applications

- Faites défiler le panneau Applications vers le haut et le bas pour afficher d'autres raccourcis.
- Touchez le panneau Applications et faites-le glisser vers le côté opposé de l'écran.

  Le panneau s'agrandit et affiche une deuxième section de raccourcis.

Réorganisation des raccourcis

Vous pouvez modifier l'ordre des raccourcis et déplacer des raccourcis dans et hors de la première section du panneau Applications.

1. Développez le panneau Applications.
2. Touchez le raccourci et maintenez la pression jusqu'à ce que l'appareil vibre.
3. Faites glisser le raccourci vers un nouvel emplacement.

Affichage des notifications

Quand une icône de notification apparaît dans la barre d'état, ouvrez la fenêtre de notification pour plus d'informations.

1. Touchez la barre d'état et faites-la glisser vers le bas de l'écran.

   La fenêtre de notification s'agrandit pour remplir l'écran.
2. Touchez un élément pour plus de détails ou pour accéder à l'application.

Masquage de la fenêtre de notification

Touchez et faites glisser le bas de la fenêtre de notification en haut de l'écran.

Réglage du signal de notification

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Audio** > **Notifications**.
2. Touchez une sonnerie.
3. Touchez **Terminé**.

Modification du volume

Vous pouvez modifier le volume pour certaines fonctions, telles que la sonnerie, la navigation et le contenu.

1. Ouvrez l'application.
2. Réglez le volume :
   - Appuyez sur la touche **Hausse volume** ou **Baisse volume** pour régler le volume.
   - Appuyez sur la touche **Baisse volume** jusqu'à ce que apparaisse pour régler votre appareil sur le mode vibreur, le cas échéant.
   - Appuyez sur la touche **Baisse volume** jusqu'à ce que apparaisse pour régler votre appareil sur le mode silencieux, le cas échéant.

ASTUCE : vous pouvez également accéder aux réglages du volume à partir du panneau Applications, en touchant **Paramètres** > **Audio**.

Utilisation des Widgets

Les Widgets offrent un accès rapide aux tâches et informations fréquemment utilisées.

1. Maintenez le doigt sur .
2. Touchez et faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher des Widgets supplémentaires.

   Trois panneaux de Widgets sont disponibles. indique le panneau actuellement affiché.

Personnalisation des Widgets

1. Maintenez le doigt sur .
2. Personnalisez le panneau de Widgets :
   - Pour ajouter des Widgets, touchez et un élément.
   - Pour déplacer un Widget, touchez-le et maintenez la pression jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites glisser le Widget vers un nouvel emplacement.
   - Pour supprimer un Widget, touchez > .

Utilisation des flèches de défilement

- Touchez ↑ ou ↓, ou touchez l'écran et faites-le glisser pour faire défiler le contenu.
- Touchez rapidement ↑ ou ↓ pour accélérer le défilement.
- Touchez ↑ ou ↓ et maintenez votre pression pour faire défiler le contenu lentement.

Utilisation du clavier virtuel

Un clavier s'affiche lorsque vous devez saisir du texte.

- Touchez un caractère pour saisir du texte.
- Touchez pour revenir en arrière.
- Touchez pour écrire en majuscules.
- Touchez et maintenez votre pression pour activer le verrouillage des majuscules.
- Touchez pour fermer le clavier.
- Touchez pour afficher des chiffres et des symboles.
- Touchez pour afficher un clavier alphabétique.
- Touchez pour changer le clavier.
- Pour insérer un curseur pour éditer du texte, touchez le texte ou les chiffres sur l'écran.

Utilisation du remplissage du texte

L'appareil comporte une fonction de remplissage du texte qui reconnaît les mots que vous tapez.

REMARQUE : pour ajuster les paramètres de remplissage du texte, reportez-vous à la page 101.

1. Commencez à taper un mot.

   Une série de suggestions apparaît au-dessus du clavier. Le résultat le plus pertinent est mis en surbrillance.

2. Continuez la saisie.

   Les mots de remplissage du texte peuvent changer ou disparaître.

3. Touchez l'un de ces mots pour l'insérer.

REMARQUE : le mot souligné est inséré automatiquement lorsque vous saisissez un espace ou un signe de ponctuation.

Sélection d'un mode de saisie

L'appareil comprend plusieurs modes de saisie, telles que des claviers spécifiques à la langue et la reconnaissance de l'écriture, le cas échéant.

REMARQUE : pour activer des modes de saisie supplémentaires dans les paramètres du clavier, reportez-vous à la page 100.

1. Touchez un champ de texte et maintenez votre pression.
2. Touchez **Mode de saisie**.
3. Sélectionnez une option.

Aide

1. Sur le panneau Applications, touchez **Aide**.
2. Touchez une rubrique.

A propos du verrouillage automatique de l'écran

L'appareil se verrouille automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps. Vous pourrez toujours l'utiliser pour contacter les services d'urgence.

Si l'appareil est placé sur son support et branché à l'alimentation externe, l'écran ne se verrouille pas automatiquement.

Verrouillage manuel de l'appareil

Appuyez sur la touche **Marche/arrêt**.

Déverrouillage de l'appareil

REMARQUE : pour ajuster les paramètres de déverrouillage, reportez-vous à la page 99.

1. Appuyez brièvement sur la touche **Marche/arrêt**, si nécessaire.
2. Appuyez deux fois sur .

Réglage de la durée de mise en veille de l'écran

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Affichage** > **Mise en veille de l'écran**.
2. Touchez une durée.
3. Touchez **OK**.

A propos du casque

Vous pouvez utiliser le casque câblé (fourni avec certains appareils) ou un casque sans fil Bluetooth pour écouter le son émis par votre téléphone et parler à vos interlocuteurs.

Connexion du casque

REMARQUE : pour connecter un casque Bluetooth, reportez-vous à la page 93.

1. Connectez des écouteurs 3,5 mm sur l'adaptateur correspondant.
2. Branchez le connecteur mini-USB du casque à l'appareil.

Utilisation du casque

- Appuyez sur ⏯ pour répondre à un appel.
- Appuyez sur ⏯ pour mettre fin à un appel.
- Parlez dans l'adaptateur du casque, qui contient le microphone.
- Utilisez le bouton **Volume** pour régler le volume sonore.
- Appuyez sur ⏯ pour interrompre et écouter de la musique.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un casque Bluetooth, consultez les instructions fournies avec le casque.

Icônes d'état et de notification

Icône	Description
	Heure actuelle. L'heure est fonction de l'emplacement de l'appareil ou du fuseau horaire sélectionné.
	Autonomie de la batterie.
	L'alimentation externe est branchée et la batterie est en charge.
	Force du signal mobile. Plus les barres colorées sont nombreuses, plus le signal est intense. Une barre rouge indique l'absence de signal mobile.
	Mode Avion.
	Connectivité Wi-Fi®. Cette icône apparaît à la place de l'icône de connectivité réseau lorsque l'appareil utilise le Wi-Fi.
	La technologie sans fil Bluetooth est activée, mais l'appareil n'est pas connecté à un périphérique.
	Le nüvifone est connecté à un périphérique à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth®.
	Le mode Téléimprimeur (TTY) est activé (page 102).
	Connectivité réseau. Cette icône apparaît lorsque l'appareil est connecté pour accéder à Internet. Les types de connexion sont les suivants : G pour GPRS, E pour Edge et 3G pour 3G.
	Puissance des signaux satellites GPS. Plus les barres colorées sont nombreuses, plus le signal satellite est intense. Un « X » rouge indique l'absence de signal satellite.
	Mode Vibreur.
	Mode Silencieux.

Icône	Description
	Téléphone avec haut-parleur.
	Appel téléphonique en cours.
	Message texte ou MMS reçu.
	Message électronique reçu.
	Rappel de rendez-vous.
	Nouveau message vocal.
	Place de stationnement enregistrée.
	Vous suivez actuellement un itinéraire.
	Une alarme est activée.
	Connecté à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
	Synchronisation des données avec votre ordinateur.
	Une erreur de synchronisation des données s'est produite avec votre ordinateur.

Utilisation du téléphone

Composition d'un numéro

1. Touchez > .

   ASTUCE : vous pouvez également ouvrir l'application téléphonique en touchant l'icône **Appeler** depuis l'écran d'accueil.
2. Composez le numéro.
3. Touchez .

Appel d'un contact

Pour pouvoir appeler un contact, vous devez d'abord l'enregistrer (page 24).

1. Touchez > .
2. Touchez un contact.
3. Touchez **Appeler**.
4. Si le contact dispose de plusieurs numéros de téléphone, touchez le numéro que vous souhaitez appeler.

Appel d'une position

Vous pouvez appeler une position trouvée dans le menu Où aller ? si elle est associée à un numéro de téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?**.
2. Recherchez une position (voir pages 29–40).
3. Touchez **Appeler**.

Utilisation des options en communication

Pendant un appel, vous avez accès aux options suivantes :

- Touchez **Haut-parleur** pour activer le haut-parleur.
- Touchez **Audio** pour sélectionner une sortie audio, quand un appareil mains libres sans fil est connecté (page 93).
- Touchez **Muet** pour désactiver l'entrée audio.
- Touchez **Ajouter un appel** pour appeler un autre numéro.

  Le premier appel est alors mis en attente :

  - Touchez **Basculer** pour basculer entre l'appel en cours et celui en attente, le cas échéant.
  - Touchez **S'insérer** pour créer un appel de conférence.
- Touchez **En attente** pour mettre l'appel en cours en attente.
- Touchez pour afficher un clavier numérique adapté aux systèmes automatisés qui requièrent des entrées numériques.

Fin d'un appel

Touchez **Fin d'appel**.

Réception d'un appel

- Touchez **Répondre** pour répondre à l'appel, ou **Ignorer** pour ignorer l'appel.
- Pour répondre à un appel lorsque l'écran est verrouillé, touchez deux fois .
- Pour ignorer un appel lorsque l'écran est verrouillé, appuyez sur le bouton **Marche/arrêt**.

Activation de la mise en attente des appels

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Téléphone** > **Appel en attente** > **Activé** > **OK**.

Utilisation de la mise en attente d'appel

Si la mise en attente des appels est activée, utilisez les options suivantes lorsque vous recevez un appel entrant :

- Touchez **Répondre + Mettre en attente** pour répondre au nouvel appel et mettre l'appel initial en attente :
  - Touchez **S'insérer** pour créer une conférence téléphonique avec les deux appels.
  - Touchez **Basculer** pour basculer entre les deux appels.
- Touchez **Répondre + Raccrocher** pour répondre au nouvel appel et mettre fin à l'appel initial.
- Touchez **Ignorer** pour envoyer le nouvel appel vers votre boîte vocale.

Configuration de la messagerie vocale

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Téléphone** > **Numéro de la messagerie vocale**.
2. Vérifiez que le numéro de votre messagerie vocale est correct.
3. Touchez > > .
4. Suivez les instructions vocales.

Consultation de la messagerie vocale

Lorsque vous recevez un nouveau message vocal, s'affiche dans la barre d'état.

1. Touchez la barre d'état et faites-la glisser vers le bas de l'écran.

   ASTUCE : vous pouvez également toucher > > pour appeler votre messagerie vocale.
2. Touchez **Nouveau message vocal**.

Utilisation de l'historique des appels

1. Touchez > .

   Les appels sont divisés en trois catégories :

Icône	Description
	Appel passé
	Appel reçu
	Appel manqué

2. Touchez un des appels.
3. Sélectionnez une option.

Suppression d'un appel de l'historique

1. Touchez > .
2. Touchez un des appels.
3. Touchez > **Supprimer de l'historique des appels** > **OK**.

Enregistrement d'un numéro dans les contacts

1. Touchez > .
2. Touchez un des appels.
3. Touchez > **Ajouter aux contacts** > **Créer un nouveau contact**.
4. Touchez un type de téléphone.
5. Touchez **Nom**.
6. Saisissez un nom, puis touchez **Terminé**.
7. Touchez **Enregistrer**.

Affichage des appels correspondants

Les appels correspondants sont des appels émis vers le même numéro ou reçus depuis le même numéro.

1. Touchez > .
2. Touchez un des appels.
3. Touchez > **Afficher les appels correspondants**.

La liste des appels correspondants apparaît, indiquant la durée des appels ou un message de statut.

Utilisation de la recherche inversée

Ce service n'est pas disponible dans toutes les zones. Il peut être proposé sous forme d'abonnement payant. Cette fonction requiert une connexion de données. Les tarifs standard d'utilisation de données s'appliquent.

La recherche inversée vous permet de rechercher l'adresse correspondant à un numéro de téléphone qui vous a appelé.

1. Touchez > .
2. Touchez un des appels.
3. Touchez > **Recherche inversée**.

Suppression de tous les appels de l'historique

Touchez > > > **Effacer tous les appels**.

Conférence téléphonique

Vous pouvez héberger une conférence téléphonique avec deux autres participants.

ASTUCE : si vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en ligne, vous pouvez démarrer une conférence téléphonique en touchant **S'insérer**.

1. Appelez le premier numéro de téléphone.
2. Touchez **Ajouter un appel**.
3. Appelez le deuxième numéro de téléphone.
4. Touchez **S'insérer**.
5. Touchez pour voir les autres membres de la conférence téléphonique (facultatif).

Discussion en privé pendant une conférence téléphonique

Vous pouvez parler en privé avec un autre membre de la conférence téléphonique.

1. Pendant la conférence téléphonique, touchez .
2. Touchez en regard du contact avec lequel vous voulez parler en privé.

   Les autres membres de la conférence téléphonique peuvent continuer à se parler.

Pour mettre fin à la conversation privée, touchez **S'insérer**.

Réglage de la sonnerie par défaut

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Audio** > **Sonnerie**.
2. Touchez une sonnerie.
3. Touchez **Terminé**.

Transfert d'appels

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Téléphone** > **Transfert d'appel**.
2. Touchez un type d'appel.
3. Sélectionnez une option :
   - Saisissez un numéro de transfert des appels.
   - Touchez pour sélectionner un contact auquel transférer les appels.
   - Touchez **Désactiver** pour désactiver le transfert d'appel pour ce type d'appel.

Blocage d'appels

Vous pouvez bloquer les appels entrants et les appels sortants.

REMARQUE : vous devez obtenir le mot de passe de blocage des appels auprès de votre prestataire de service.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Téléphone** > **Interdiction d'appel**.
2. Touchez un type d'appel.
3. Sélectionnez une option.
4. Touchez **OK**.
5. Saisissez le mot de passe de blocage d'appel, puis touchez **OK**.

Contrôle de l'utilisation de votre téléphone

Vous pouvez contrôler le nombre de minutes d'appel et la quantité de données que vous avez utilisés.

ASTUCE : pour analyser votre consommation mensuelle approximative, réinitialisez la durée des appels et l'utilisation de données au début de chaque cycle de facturation.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > ☰ > **Info produit** > **Téléphone**.
2. Sélectionnez une option :
   - Touchez **Temps total**, **Session en cours** ou **Données totales** pour voir les détails de l'utilisation.
   - Touchez ☰ > **Réinitialiser la durée des appels** pour réinitialiser les valeurs associées.
   - Touchez ☰ > **Réinitialiser l'utilisation des données** pour réinitialiser les valeurs correspondantes.

Activation du mode Avion

Le mode Avion désactive les connexions téléphoniques et de données dans certaines situations comme un voyage en avion.

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Gestionnaire sans fil** > **Mode Avion**.

Avec le mode Avion activé, le téléphone, le réseau et les fonctions Bluetooth sont désactivés. Vous ne pouvez pas émettre ni recevoir d'appels, d'e-mails ou de SMS/MMS.

Gestion de vos contacts

Ajout d'un contact

1. Sur le panneau Applications, touchez l'icône **Contacts** > .
2. Touchez un élément.
3. Saisissez les informations.
4. Touchez **Terminé** > **Enregistrer**.

Appel d'un contact

1. Sur le panneau Applications, touchez **Contacts**.
2. Touchez un contact.
3. Touchez **Appeler**.

Recherche d'un contact

1. Sur le panneau Applications, touchez l'icône **Contacts** > .
2. Saisissez une partie du nom du contact.
3. Touchez le contact.

Modification et suppression de contacts

Modification d'un contact

1. Sur le panneau Applications, touchez **Contacts**.
2. Touchez un contact.
3. Touchez > **Modifier**.
4. Modifiez le contact :
   - Touchez un élément pour modifier les informations.
   - Touchez pour supprimer les informations.
5. Touchez **Enregistrer**.

Ajout d'une photo pour un contact

1. Sur le panneau Applications, touchez **Contacts**.
2. Touchez un contact.
3. Touchez > **Modifier**.
4. Touchez la photo du contact.
5. Sélectionnez une option :
   - Touchez **Prendre une photo** pour prendre une photo à l'aide de l'appareil.
   - Touchez **Sélectionner une photo** pour choisir une photo enregistrée.
6. Touchez et faites glisser le carré pour recadrer la photo.
7. Touchez **Enregistrer** > **Enregistrer**.

Attribution d'une position à un contact

1. Sur le panneau Applications, touchez **Contacts**.
2. Touchez un contact.
3. Touchez > **Modifier**.
4. Touchez en regard de l'option **Ajouter une adresse**.
5. Touchez **Ajouter une position**.
6. Sélectionnez la position :
   - Touchez la position sur la carte.
   - Touchez et recherchez la position.
7. Touchez **Sélectionner cette position** > **Terminé** > **Enregistrer**.

Attribution d'une sonnerie à un contact

1. Sur le panneau Applications, touchez **Contacts**.
2. Touchez un contact.
3. Touchez ☰ > **Modifier** > **Sonnerie**.
4. Touchez une sonnerie.
5. Touchez **Terminé** > **Enregistrer**.

Suppression d'un contact

1. Sur le panneau Applications, touchez **Contacts**.
2. Touchez un contact.
3. Touchez ☰ > **Supprimer** > **OK**.

Démarrage d'un itinéraire vers un contact

1. Sur le panneau Applications, touchez **Contacts**.
2. Touchez un contact.
3. Touchez **Aller !**.
4. Si nécessaire, sélectionnez une option pour entrer une position :
   - Saisissez l'adresse complète ou le nom de la position, et touchez **Terminé**.
   - Touchez **Ajouter une position**, recherchez une position et touchez **Sélectionner cette position**.
5. Touchez **Terminé**.

Gestion de vos contacts SIM

Exportation des contacts vers votre carte SIM

1. Sur le panneau Applications, touchez **Contacts**.
2. Touchez ☰ > **Répertoire téléphonique de la carte SIM** > **Exporter des contacts vers la carte SIM**.
3. Touchez une méthode pour exporter les contacts :
   - Touchez **Exporter tous les contacts**.
   - Cochez la case du contact.
4. Touchez **Exporter**.

Importation de contacts de votre carte SIM

1. Sur le panneau Applications, touchez **Contacts**.
2. Touchez ☰ > **Répertoire téléphonique de la carte SIM** > **Importer des contacts de la carte SIM**.
3. Touchez une méthode pour importer les contacts :
   - Touchez **Importer tous les contacts**.
   - Cochez la case du contact.
4. Touchez **Importer**.

Création d'un nouveau contact SIM

1. Sur le panneau Applications, touchez **Contacts**.
2. Touchez ☰ > **Répertoire téléphonique de la carte SIM** > **Afficher les contacts de la carte SIM** > **Créer un contact SIM**.
3. Touchez **Nom**.
4. Touchez le champ, saisissez le nom, puis touchez **Terminé**.
5. Touchez **Numéro primaire**.
6. Touchez le champ, saisissez le numéro de téléphone, et touchez **Terminé** > **Terminé** > **Enregistrer**.

Appel ou envoi d'un message à un contact SIM

1. Sur le panneau Applications, touchez **Contacts**.
2. Touchez ☰ > **Répertoire téléphonique de la carte SIM** > **Afficher les contacts de la carte SIM**.
3. Touchez un contact.
4. Touchez **Appeler** ou **Envoyer message**.

Modification de contacts sur votre carte SIM

1. Sur le panneau Applications, touchez **Contacts** > ☰ > **Répertoire téléphonique de la carte SIM** > **Afficher les contacts de la carte SIM**.
2. Touchez un contact.
3. Touchez ☰ > **Modifier**.
4. Modifiez le nom et le numéro de téléphone, et touchez **Terminé** > **Enregistrer**.

Suppression de contacts sur votre carte SIM

1. Sur le panneau Applications, touchez **Contacts** > ☰ > **Répertoire téléphonique de la carte SIM** > **Afficher les contacts de la carte SIM**.
2. Touchez un contact.
3. Touchez ☰ > **Supprimer** > **OK**.

Recherche de positions

Le menu « Où aller ? » propose plusieurs catégories qui vous permettent de rechercher des positions et des destinations.

Acquisition des satellites

Vous devez acquérir des signaux satellites avant de pouvoir utiliser votre appareil pour la navigation.

1. Mettez votre appareil sous tension.
2. Si nécessaire, rendez-vous à un endroit dégagé, loin de bâtiments ou d'arbres élevés.

L'acquisition des signaux satellites peut prendre quelques minutes.

Recherche d'un point d'intérêt

Les cartes détaillées chargées dans votre nüvifone contiennent des points d'intérêt tels que des restaurants, des hôtels et des centres auto.

Recherche par catégorie

1. A l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?** > **Points d'intérêt**.
2. Touchez une catégorie.
3. Touchez une sous-catégorie, si nécessaire.

   ASTUCE : pour affiner la recherche, touchez le champ d'entrée de données en haut de l'écran, saisissez le texte, puis touchez **Terminé**.

   La liste des lieux situés à proximité de votre position actuelle s'affiche.
4. Touchez un élément.

Recherche avec la fonction de recherche par nom

1. A l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?** > **Points d'intérêt** > **Chercher par nom**.
2. Saisissez tout ou partie du nom.
3. Touchez un élément.

Utilisation des positions trouvées

Une fois une position trouvée, elle apparaît sur la carte. Une infobulle affiche le nom de la position.

1. Touchez pour voir les autres positions sur la carte.
2. Touchez pour afficher des informations supplémentaires comme l'adresse ou le numéro de téléphone, le cas échéant.
3. Touchez pour créer un itinéraire menant à la position.
4. Touchez pour composer le numéro de téléphone de la position, le cas échéant.

Démarrage d'un itinéraire vers une position

1. Recherchez une position.
2. Touchez **Aller !**.
3. Touchez un mode de navigation, si nécessaire.

Appel d'une position

1. Recherchez une position.
2. Touchez **Appeler**.

Recherche d'une position proche

1. Recherchez une position.
2. Touchez ☰ > **Rechercher à proximité**.
3. Sélectionnez une option.

Affichage de la position dans la vue des rues

Vous pouvez afficher la position sur une photo de la rue environnante.

1. Recherchez une position.
2. Touchez ☰ > **Vue des rues**.

Ajout d'une position aux contacts

1. Recherchez une position.
2. Touchez l'infobulle.
3. Touchez ☰ > **Ajouter aux contacts**.
4. Sélectionnez une option :
   - Touchez **Créer un nouveau contact**.
   - Touchez un contact existant pour y ajouter les informations, et touchez **Enregistrer**.

Modification de la zone de recherche

Par défaut, votre appareil recherche des positions proches de votre position actuelle.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?**.
2. Touchez ☰ > **Changer la position**.
3. Sélectionnez la position :
   - Touchez la position sur la carte.
   - Touchez 🔍 et recherchez la position.
4. Touchez **Sélectionner cette position**.

Enregistrement et modification de positions

Enregistrement d'une position trouvée

1. Recherchez une position.
2. Touchez l'infobulle.
3. Touchez **Enregistrer**.

Enregistrement de votre position actuelle

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Afficher carte**.
2. Touchez l'icône du véhicule.
3. Touchez **Enregistrer**.
4. Si nécessaire, saisissez un nom, puis touchez **Terminé**.

Modification de destinations enregistrées

1. A l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?** > **Positions enregistrées**.
2. Touchez une position et maintenez votre pression.
3. Touchez **Modifier**.
4. Touchez un élément pour le modifier.
5. Touchez **Enregistrer**.

Suppression d'une position enregistrée

1. A l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?** > **Positions enregistrées**.
2. Touchez une position et maintenez votre pression.
3. Touchez **Supprimer** > **Confirmer**.

Création de catégories

Lorsque vous enregistrez une position, elle est automatiquement affectée à une catégorie. Vous pouvez créer vos propres catégories, qui vous permettront d'organiser vos positions enregistrées.

1. A l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?** > **Positions enregistrées**.
2. Touchez une position et maintenez votre pression.
3. Touchez **Modifier** > **Catégories** > **Saisir nouvelle catégorie**.
4. Saisissez un nom pour la catégorie, puis touchez **Terminé** > **Terminé** > **Enregistrer**.

Attribution de positions enregistrées à des catégories

1. A l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?** > **Positions enregistrées**.
2. Touchez une position et maintenez votre pression.
3. Touchez **Modifier** > **Catégories**.
4. Touchez les catégories à attribuer à cette position.
5. Touchez **Terminé** > **Enregistrer**.

Partage de positions

Partage d'une position trouvée

1. Recherchez une position.
2. Touchez l'infobulle.
3. Touchez **Partager**.
4. Sélectionnez une option pour envoyer la position.
5. Touchez **A**.
6. Ajoutez un destinataire, puis touchez **Terminé**.
7. Touchez **Message**.
8. Saisissez un message.
9. Touchez **Terminé** > **Envoyer**.

Partage de votre position actuelle

1. Depuis l'écran du panneau Applications, touchez **Où suis-je ?**.
2. Touchez **Partager**.
3. Sélectionnez une option pour envoyer la position.
4. Touchez **A**.
5. Ajoutez un destinataire, puis touchez **Terminé**.
6. Touchez **Message**.
7. Saisissez un message.
8. Touchez **Terminé** > **Envoyer**.

Recherche de votre place de stationnement

A propos de la fonction Place de stationnement

Lorsque la fonction Place de stationnement enregistrée est activée, l'emplacement de votre place de stationnement est enregistré automatiquement si vous recevez les signaux satellites lorsque vous retirez l'appareil du socle.

Lorsque votre place de stationnement est enregistrée, [P] apparaît dans la barre d'état.

Démarrage d'un itinéraire vers votre place de stationnement

1. Touchez la barre d'état et faites-la glisser vers le bas de l'écran.

   ASTUCE : vous pouvez également accéder à votre place de stationnement en touchant **Où aller ?** > **Positions enregistrées**.

2. Touchez **Place de stationnement enregistrée** > **Aller !**.

Recherche de votre position actuelle

Utilisez la page Où suis-je ? pour afficher des informations sur votre position actuelle. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer rapidement votre position aux services d'urgence.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Où suis-je ?**.
2. Touchez l'infobulle pour ouvrir la page Où suis-je ? afin de voir les coordonnées de votre position et les lieux situés à proximité, comme les stations-service.

   ASTUCE : vous pouvez également ouvrir la page Où suis-je ? en touchant l'icône du véhicule sur la carte.

Définition de la position d'origine

Vous pouvez enregistrer une position d'origine et générer rapidement un itinéraire qui conduit à cette position.

1. A l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?** > **Domicile**.
2. Sélectionnez une option.

Démarrage d'un itinéraire vers votre domicile

Avant de pouvoir créer un itinéraire vers votre position d'origine, vous devez définir cette dernière (page 35).

Touchez **Où aller ?** > **Domicile** > **Aller !**.

Recherche d'une adresse

REMARQUE : selon la version des données cartographiques intégrées sur votre appareil, les noms de boutons peuvent varier et les étapes se dérouler dans un ordre différent de celui présenté ci-dessous.

1. A l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?** > **Adresse**.

   ASTUCE : pour modifier la zone de recherche, touchez **Modifier Etat/pays**, et touchez un état, une province ou un pays.
2. Touchez **Saisir numéro de rue**.
3. Saisissez le numéro de rue et touchez **Suivant**.
4. Saisissez tout ou partie du numéro ou du nom de la rue, puis touchez **Terminé**.
5. Touchez la rue.
6. Entrez et touchez la ville correcte, si nécessaire.
7. Touchez l'adresse correcte, le cas échéant.

Recherche d'entreprises à proximité

La recherche locale vous permet de rechercher les entreprises à proximité. Outre la recherche par nom, vous pouvez également saisir des noms de catégories, tels que « salon » ou « café », pour trouver une position.

Ce service n'est pas disponible dans toutes les zones. Cette fonction requiert une connexion de données. Les tarifs standard d'utilisation de données s'appliquent.

1. A l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?** > **Recherche locale**.
2. Saisissez le terme à rechercher, puis touchez .
3. Touchez un élément.

Recherche de positions enregistrées

Pour savoir comment enregistrer une position, reportez-vous à la page 31.

1. A l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?** > **Positions enregistrées**.
2. Touchez les flèches pour rechercher dans différentes catégories, le cas échéant.
3. Touchez un élément.

Recherche de destinations récentes

Votre appareil stocke les 50 dernières destinations.

1. A l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?** > **Destinations récentes**.
2. Touchez une position.

Effacement de la liste des destinations récentes

Touchez **Où aller ?** > **Destinations récentes** > ☰ > **Effacer** > **OK**.

La liste des destinations récentes est effacée. Ces positions ne sont pas supprimées des données cartographiques.

Recherche d'événements à venir

Recherchez des événements à venir, comme des expositions d'art et des événements sportifs.

Ce service n'est pas disponible dans toutes les zones. Il peut être proposé sous forme d'abonnement payant. Cette fonction requiert une connexion de données. Les tarifs standard d'utilisation de données s'appliquent.

1. A l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?** > **Evénements à venir**.
2. Touchez une catégorie.
3. Touchez les flèches ou la date pour sélectionner une date différente, si nécessaire.
4. Touchez un événement pour obtenir des informations supplémentaires.
5. Sélectionnez une option :
   - Si l'événement débute dans moins de deux heures, touchez **Aller !** pour naviguer jusqu'à l'événement souhaité.
   - Si l'événement débute dans plus de deux heures, touchez **Me le rappeler** pour ajouter l'événement comme rendez-vous dans votre agenda.

Recherche de photos Panoramio™

Les photos Panoramio contiennent des informations sur le lieu où elles ont été prises. Vous pouvez utiliser ces informations pour naviguer jusqu'aux positions et aux monuments figurant sur les photos Panoramio.

Ce service n'est pas disponible dans toutes les zones. Cette fonction requiert une connexion de données.

1. A l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?** > **Panoramio**.
2. Une liste de photos des endroits proches s'affiche.
3. Touchez une photo.

Recherche des prix de carburant

Ce service n'est pas disponible dans toutes les zones. Il peut être proposé sous forme d'abonnement payant. Cette fonction requiert une connexion de données. Les tarifs standard d'utilisation de données s'appliquent.

A l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?** > **Prix des carburants**.

La liste des carburants à proximité de votre position s'affiche.

Modification du type de carburant

1. A l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?** > **Prix des carburants**.
2. Touchez ☰.
3. Touchez un type de carburant.

Recherche d'une ville

1. A l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?** > **Villes**.
2. Saisissez le nom, puis touchez **Terminé**.

   ASTUCE : pour afficher une liste des villes proches, touchez ☰ > **Villes voisines**.
3. Touchez une ville.

Utilisation du répertoire téléphonique des Pages blanches

Ce service n'est pas disponible dans toutes les zones. Il peut être proposé sous forme d'abonnement payant. Cette fonction requiert une connexion de données. Les tarifs standard d'utilisation de données s'appliquent.

Recherche par nom

1. A l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?** > **Pages blanches** > **Par nom**.
2. Saisissez tout ou partie du nom de famille et touchez **Suivant**.

3. Saisissez tout ou partie du prénom (facultatif) et touchez **Suivant**.
4. Touchez **Rechercher**.
5. Saisissez le code postal, si nécessaire.

Recherche par numéro de téléphone

Ce service peut ne pas être disponible pour tous les numéros de téléphone.

1. A l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?** > **Pages blanches** > **Par numéro de téléphone**.
2. Saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis touchez **Rechercher**.

Saisie de coordonnées

Si vous connaissez les coordonnées géographiques de votre destination, vous pouvez utiliser votre appareil pour y accéder. Ceci peut être tout particulièrement utile en cas de chasse au trésor.

1. A l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?** > **Coordonnées**.
2. Touchez un bouton de point cardinal pour modifier la direction.
3. Touchez un champ pour saisir les données de latitude et de longitude.
4. Touchez **Afficher carte**.

Modification du format de coordonnées cartographiques

1. A l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?** > **Coordonnées** > ☰ > **Format de coordonnées**.
2. Touchez un format.

Recherche d'intersections

1. A l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?** > **Intersections**.
2. Le cas échéant, touchez **Modifier Etat/ pays** pour modifier l'état, la province ou le pays.
3. Touchez **Saisir le nom rue 1**.
4. Saisissez tout ou partie du nom de la rue, puis touchez la rue correcte.
5. Répétez pour la deuxième rue.
6. Touchez l'intersection correcte, le cas échéant.

A propos des Suppléments

Vous pouvez télécharger du contenu supplémentaire, comme des points d'intérêt personnalisés, sur www.garminasus.com.

Les points d'intérêt personnalisés sont des points personnalisés de la carte. Ils peuvent contenir des alertes qui vous informent lorsque vous vous trouvez à proximité d'un point indiqué ou si vous voyagez à une vitesse supérieure à une vitesse définie.

Vous pouvez créer ou télécharger des listes de points d'intérêt personnalisés et les installer sur votre appareil à l'aide du logiciel POI Loader disponible sur le site www.garminasus.com. Pour plus d'informations, reportez-vous au fichier d'aide du logiciel POI Loader.

Recherche de Suppléments

1. A l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?** > **Suppléments**.
2. Touchez une catégorie.

Suivi d'un itinéraire

Vous devez acquérir des signaux satellites avant de pouvoir utiliser votre appareil pour la navigation (page 29).

A propos de la carte

Depuis l'écran d'accueil, touchez **Afficher carte** pour afficher une carte 3D par défaut de votre position actuelle. Vous pouvez modifier cette carte en changeant les paramètres du mode d'utilisation en cours.

Vous pouvez afficher votre journal de trajet, c'est-à-dire un enregistrement du trajet parcouru. Le journal de trajet apparaît sous la forme d'une ligne de couleur sur la carte. Reportez-vous à la page 51 pour plus d'informations.

L'icône du véhicule indique votre position sur la carte.

Une icône de limitation de vitesse s'affiche lorsque vous roulez sur les routes principales.

Utilisation de la carte

1. Touchez **Afficher carte**.
2. Touchez un point quelconque de la carte.

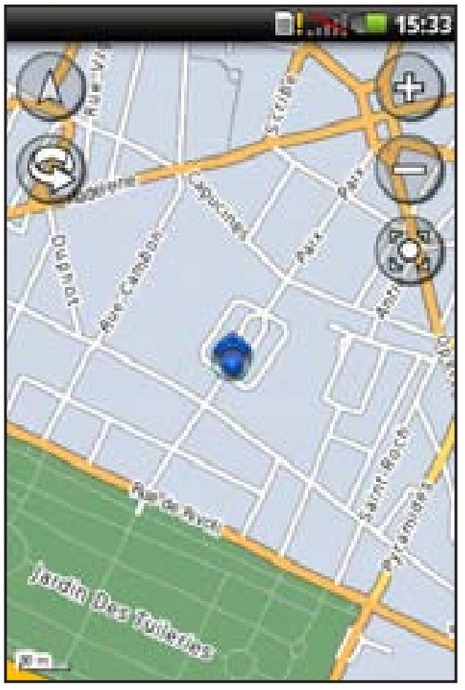

- Touchez et faites glisser la carte pour visionner d'autres régions.
- Touchez ⊕ ou ⊖ pour effectuer un zoom avant ou arrière.
  - Lorsque vous effectuez un zoom arrière, la carte se transforme en carte en relief numérique affichant les contours de votre région.

    - Continuez jusqu'au zoom arrière maximum pour afficher le globe terrestre. Touchez et faites glisser pour faire tourner le globe.
- Touchez pour faire pivoter la carte.
- Touchez pour afficher la carte en deux dimensions (2D).
- Touchez pour afficher la carte en trois dimensions (3D).
- Touchez pour centrer la carte sur votre position.
- Touchez un point quelconque de la carte. Une flèche indique la position.
- Touchez pour d'autres options.

REMARQUE : vous pouvez consulter des informations cartographiques détaillées uniquement lorsque les cartes des régions correspondantes sont chargées sur votre appareil.

A propos des modes d'utilisation

Vous pouvez naviguer vers une destination en mode Automobile ou Pédestre. Les outils de navigation varient légèrement en fonction de votre mode d'utilisation.

En mode Automobile, votre appareil calcule des itinéraires adaptés aux automobiles. Ces itinéraires obéissent aux règles de circulation (rues à sens unique, par exemple). L'appareil utilise des vitesses de conduite standard pour estimer votre heure d'arrivée.

En mode Pédestre, l'appareil calcule des itinéraires adaptés à la marche. Ces itinéraires privilégient les petites rues aux autoroutes. L'appareil utilise des vitesses de marche standard pour estimer votre heure d'arrivée. Si des cartes cityXplorer™ sont installées, votre appareil peut inclure les systèmes de transports publics dans les itinéraires pédestres.

Navigation en mode Automobile

Démarrage d'un itinéraire en mode Automobile

1. Recherchez une position.
2. Touchez **Aller !** > **Automobile**.

   REMARQUE : lorsque l'appareil est placé sur son support, l'option **Automobile** est automatiquement sélectionnée.

L'appareil crée un itinéraire vers la position et ouvre la carte.

Utilisation de la carte pour naviguer en mode Automobile

Une ligne magenta marque votre itinéraire.

Tout au long du trajet, l'appareil vous guide jusqu'à destination avec des instructions vocales, des flèches sur la carte et des indications en haut de la carte.

Si vous déviez de l'itinéraire initial, votre appareil recalcule l'itinéraire et fournit de nouvelles indications.

① Touchez pour afficher le prochain changement de direction.

② Touchez pour afficher les détails de l'itinéraire.

③ Touchez pour afficher le menu Trafic, le cas échéant. Les services du menu Trafic nécessitent un abonnement spécifique et engendrent des frais supplémentaires.

④ Touchez pour ouvrir la page Où suis-je ?.

⑤ Touchez pour afficher le calculateur de voyage.

Affichage des détails de l'itinéraire

Lorsque vous naviguez en mode Automobile, vous pouvez afficher tous les changements de direction pour l'ensemble de l'itinéraire, ainsi que la distance à parcourir entre deux changements de direction.

1. Tandis que vous naviguez vers une destination, touchez la barre de texte située en haut de la carte.

Afficher carte
500. Serrez à gauche sur Pice de La Concorde
600. Tournez à gauche sur Quai Anatole France
900. Tournez à droite sur Bd Raspail
2.4: Tournez à droite sur Pice

2. Sélectionnez une direction dans la liste pour en afficher les détails.

Affichage de l'itinéraire complet sur la carte

1. Sur la carte, touchez la barre de texte en haut de l'écran.
2. Touchez **Afficher carte**.

   La carte s'affiche et indique votre itinéraire avec une ligne de couleur magenta.

Affichage du changement de direction suivant

Lorsque vous naviguez en mode Automobile, la carte affiche le changement de direction suivant, ainsi que la distance et le temps restants avant ce changement.

1. Tandis que vous naviguez vers une destination, touchez l'indicateur de changement de direction sur la carte.

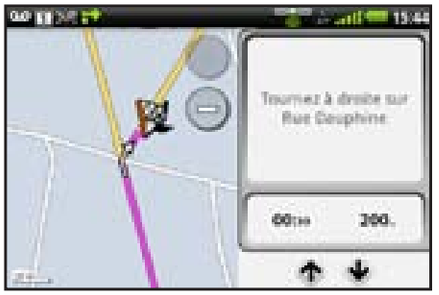

2. Touchez les flèches pour afficher davantage de changements de direction sur l'itinéraire.

Affichage du calculateur de voyage en mode Automobile

Le calculateur de voyage affiche un compas, votre vitesse actuelle et d'autres statistiques utiles sur votre trajet.

Tandis que vous naviguez en mode Automobile, touchez **Vitesse** ou **Arrivée** sur la carte.

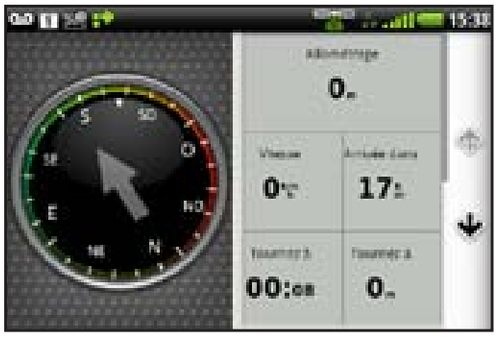

Réinitialisation du calculateur de voyage en mode Automobile

Réinitialisez le calculateur de voyage avant votre départ.

1. Lorsque vous naviguez en mode Automobile, touchez **Vitesse** ou **Arrivée** > ☰ sur la carte.
2. Touchez un élément à réinitialiser.

Contournement de caractéristiques d'itinéraire

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Navigation** > **Automobile** > **Contournements**.
2. Cochez les cases des caractéristiques d'itinéraire à éviter.

A propos du trafic

Ce service n'est pas disponible dans toutes les zones. Il peut être proposé sous forme d'abonnement payant. Cette fonction requiert une connexion de données. Les tarifs standard d'utilisation de données s'appliquent.

REMARQUE : Garmin et ASUS déclinent toute responsabilité quant à l'exactitude des informations sur le trafic.

A propos de l'icône de trafic

L'icône de trafic sur la carte change de couleur selon le degré de gravité des problèmes de circulation.

Icône	Définition
Gris	Les informations sur le trafic ne sont pas disponibles.
Vert	Le trafic est fluide.
Jaune	Le trafic est ralenti. Légère perturbation.

Icône	Définition
Rouge	Le trafic est interrompu ou très ralenti. Perturbation importante.

Trafic sur votre itinéraire

Lors du calcul de l'itinéraire, l'appareil prend en compte les conditions de circulation en cours et optimise automatiquement l'itinéraire pour qu'il soit le plus rapide possible. En cas de problème de circulation important pendant que vous suivez un itinéraire, l'appareil recalcule automatiquement l'itinéraire. Le problème de circulation ne sera pas nécessairement contourné si aucun autre itinéraire ne peut être proposé.

En cas de problème de circulation peu important sur votre itinéraire, l'icône de trafic affiche le temps supplémentaire qu'il faut ajouter à votre itinéraire. Le calcul de ce retard est inclus dans l'estimation de l'heure d'arrivée.

Modification des paramètres de contournement du trafic

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Navigation** > **Automobile** > **Contournements**.
2. Cochez ou décochez la case **Trafic**.

Contournement manuel du trafic sur votre itinéraire

1. Sur la page Carte, touchez l'icône de trafic.
2. Touchez **Trafic sur l'itinéraire**.
3. Touchez les flèches pour sélectionner un problème de circulation, si nécessaire.
4. Touchez > **Eviter** pour contourner le problème de circulation sélectionné.

Le problème de circulation ne sera pas nécessairement contourné si aucun autre itinéraire ne peut être proposé.

Affichage de la carte du trafic

La carte du trafic affiche l'état de la circulation et les ralentissements sur les routes à proximité au moyen de codes couleur.

1. Sur la page Carte, touchez l'icône de trafic.
2. Touchez **Afficher la carte de trafic**.

Pour revenir à la carte standard, touchez l'icône de trafic, puis **Afficher la carte standard**.

Affichage des problèmes de circulation

1. Sur la page Carte, touchez l'icône de trafic.
2. Touchez **Recherche de trafic** pour afficher une liste des ralentissements.
3. Touchez un élément pour afficher le problème sur une carte ainsi que des détails sur le problème.
4. S'il y a plusieurs problèmes de circulation, touchez les flèches pour passer aux autres ralentissements.

Navigation en mode Pédestre

Démarrage d'un itinéraire en mode Pédestre

1. Recherchez une position.
2. Touchez **Aller !** > **Pédestre**.

   REMARQUE : l'appareil doit être sorti du support pour pouvoir sélectionner l'option **Pédestre**.

L'appareil crée un itinéraire vers la position et ouvre la carte.

Utilisation de la carte pour naviguer en mode Pédestre

Une ligne magenta marque votre itinéraire.

① Touchez pour afficher le changement de direction suivant ou précédent.

② Touchez pour afficher la page Itinéraire.

③ Touchez pour afficher la page Où suis-je ?.

Affichage de la page Itinéraire

Lorsque vous suivez un itinéraire en mode Pédestre, touchez ☰ > **Afficher l'itinéraire**.

Utilisation du compas pour la navigation

1. Dans la page Carte, touchez ☰ > **Calculateur de voyage**.

   Lorsque vous roulez, le compas pivote pour indiquer votre direction.

2. Faites-le tourner jusqu'à ce que la flèche pointe vers le curseur.

   Le curseur constitue le triangle inversé en haut du compas, qui indique votre cap actuel.

3. Continuez dans cette direction, vers votre destination.

Etalonnage du compas

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Afficher carte** > ☰ > **Calculateur de voyage** > ☰ > **Etalonner compas**.
2. Suivez les instructions à l'écran.

Réinitialisation du calculateur de voyage en mode Pédestre

Réinitialisez le calculateur de voyage avant votre départ.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Afficher carte** > ☰ > **Calculateur de voyage** > ☰.
2. Touchez un élément à réinitialiser.

Suivi d'un détour

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez utiliser des détours pour éviter les obstacles (travaux, par exemple).

1. Lorsque vous suivez un itinéraire, touchez ⌂.
2. Sélectionnez une option :
   - Sur le panneau Applications, touchez **Détour** en mode Automobile.
   - Sur le panneau Applications, touchez **Recalculer** en mode Pédestre.

Si l'itinéraire suivi est la seule option possible, l'appareil ne calcule pas de détour.

Arrêt de l'itinéraire

1. Lorsque vous suivez un itinéraire, touchez ⌂.
2. Sur le panneau Applications, touchez **Arrêter**.

Utilisation des itinéraires

Ajout de points à l'itinéraire actif

1. Lorsque vous suivez un itinéraire, touchez ⌂.
2. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Où aller ?**.
3. Sélectionnez une option pour la zone de recherche.
4. Touchez la position intermédiaire.
5. Touchez **Aller !** > **Insérer étape**.

Enregistrement de l'itinéraire actif

1. Lorsque vous suivez un itinéraire, touchez .
2. Sur le panneau Applications, touchez **Itinéraires** > **Itinéraire actuel** > **Modifier** > **Enregistrer**.

Planification d'itinéraire

1. Sur le panneau Applications, touchez **Itinéraires** > **Créer un itinéraire** > **Ajouter une position**.
2. Sélectionnez la position :
   - Touchez la position sur la carte.
   - Touchez et recherchez la position.
3. Touchez **Sélectionner cette position** > **Ajouter une position**.
4. Répétez les étapes 2 et 3.
5. Touchez **Enregistrer**.

Modification d'un itinéraire enregistré

1. Sur le panneau Applications, touchez **Itinéraires**.
2. Touchez un itinéraire.
3. Touchez **Modifier**.
4. Modifiez l'itinéraire :
   - Touchez **Ajouter une position** pour ajouter d'autres positions.
   - Touchez et faites glisser ou pour faire descendre ou monter la position dans l'itinéraire.
   - Touchez pour supprimer une position.

Optimisation et inversion d'un itinéraire enregistré

1. Sur le panneau Applications, touchez **Itinéraires**.
2. Touchez un itinéraire.
3. Touchez **Modifier** > > **Optimiser l'itinéraire** ou **Inverser l'itinéraire**.
4. Touchez **Enregistrer**.

Suppression d'un itinéraire enregistré

1. Sur le panneau Applications, touchez **Itinéraires**.
2. Touchez un itinéraire.
3. Touchez **Modifier** > ☰ > **Effacer un itinéraire** > **OK**.

Démarrage du suivi d'un itinéraire enregistré

1. Sur le panneau Applications, touchez **Itinéraires**.
2. Touchez un itinéraire.
3. Touchez **Aller !**.

Affichage de votre journal de trajet

Vous pouvez enregistrer le trajet parcouru (appelé journal de trajet) et l'afficher sur la carte sous forme de pointillés.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Navigation**.
2. Sélectionnez **Automobile** ou **Piéton**.
3. Cochez la case **Journal de trajet**.

Le journal de trajet apparaît sur la carte.

Effacement du journal de trajet

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Navigation** > ☰ > **Effacer le journal de trajet**.

Envoi et réception de messages

Vos tarifs normaux de messagerie texte s'appliquent lors de l'envoi et de la réception des messages.

Envoi d'un message texte

Vous pouvez envoyer des messages texte SMS.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Messagerie** > **Nouveau message texte**.
2. Touchez **A** pour entrer un destinataire :
   - Entrez un numéro de téléphone ou un nom de contact, puis touchez **Terminé**.
   - Touchez **Ajouter à partir des contacts** et touchez un contact de votre liste.
3. Touchez **Message**.
4. Saisissez le texte du message.
5. Touchez pour des options supplémentaires :
   - Touchez **Pièce jointe** pour ajouter des pièces jointes comme des contenus, contacts ou événements.
   - Touchez **Ajouter un objet** pour ajouter une ligne d'objet.
   - Touchez **Ajouter CC** pour ajouter des destinataires en copie carbone.
   - Touchez **Appeler** pour passer un appel téléphonique.
   - Touchez **Ajouter aux contacts** pour ajouter le numéro à votre liste de contacts.
   - Touchez **Afficher le contact** pour afficher les informations de contact du destinataire, le cas échéant.
   - Touchez **Ignorer** pour supprimer le message texte sans l'enregistrer.
   - Touchez **Supprimer le fil de discussion** pour supprimer l'ensemble du fil de texte.
6. Touchez **Envoyer**.

A propos des messages multimédia

Un message multimédia (MMS) est similaire à un message texte, mais il comprend une pièce jointe, comme une photo, une vidéo, un contact ou un événement de l'agenda.

Lors de la création d'un message texte, touchez ☰ > **Pièce jointe** pour ajouter une pièce jointe multimédia.

Les pièces jointes multimédias suivantes sont disponibles :

- **Photo/vidéo** : photo ou vidéo enregistrée.
- **Appareil photo** : nouvelle photo ou vidéo.
- **Diaporama** : série de photos ou vidéos.
- **Audio** : enregistrement audio sauvegardé.
- **Enregistrer un fichier audio** : nouvel enregistrement audio.
- **Contact** : contact enregistré dans les Contacts.
- **Evénement de l'agenda** : événement planifié dans l'Agenda.

Envoi d'un MMS

1. Sur le panneau Applications, touchez **Messagerie** > **Nouveau message texte**.
2. Touchez **A**.
3. Saisissez un destinataire.
4. Touchez ☰ > **Pièce jointe**.
5. Touchez un type de contenu.
6. Touchez le fichier à joindre.
7. Touchez **Message**.
8. Saisissez le texte du message.
9. Touchez **Envoyer**.

Envoi d'un message de position

⚠ ATTENTION

Faites preuve de prudence lorsque vous partagez vos informations de position avec d'autres personnes.

Un message de position est un moyen de transmettre à d'autres personnes des informations sur votre position actuelle.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Messagerie** > **Nouveau message texte**.
2. Touchez un destinataire.
3. Touchez ☰ > **Pièce jointe** > **Position**.
4. Sélectionnez la position :
   - Touchez la position sur la carte.
   - Touchez 🔍 et recherchez la position.
5. Touchez **Sélectionner cette position**.
6. Touchez **Message**.
7. Saisissez le texte du message.
8. Touchez **Envoyer**.

Lecture de messages

Un nombre sur l'icône Messagerie indique le nombre de messages non lus dans votre boîte de réception.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Messagerie**.

   La boîte de réception s'ouvre, contenant des SMS et MMS reçus d'autres appareils.

   Les messages non lus sont affichés en gras.
2. Touchez un message pour le lire.

   ASTUCE : touchez un message et maintenez votre pression pour voir d'autres options.
3. Touchez ☰ pour d'autres options.

Réponse à un message

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Messagerie**.
2. Touchez un message.
3. Touchez le champ d'entrée de données.
4. Saisissez un message, puis touchez **Envoyer**.

Transfert d'un message

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Messagerie**.
2. Touchez un message.
3. Touchez un message dans le fil de discussion et maintenez votre pression.
4. Touchez **Transférer le message**.
5. Touchez **A**.
6. Touchez un destinataire.
7. Touchez **Message** pour modifier le message, si nécessaire.
8. Touchez **Envoyer**.

Suppression d'un message

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Messagerie**.
2. Touchez un message.
3. Touchez un message dans le fil de discussion et maintenez votre pression.
4. Touchez **Supprimer le message**.

Suppression d'un fil de discussion

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Messagerie**.
2. Touchez un message.
3. Touchez ☰ > **Supprimer le fil de discussion**.

Utilisation de l'e-mail

Ajout d'un compte e-mail Exchange ActiveSync

Pour configurer un compte Exchange ActiveSync, reportez-vous à la page 91.

Ajout d'un compte e-mail

L'appareil peut configurer automatiquement les informations de compte pour certains comptes e-mail. Il vous suffit alors de saisir des informations de compte minimales, telles que votre adresse électronique et votre mot de passe.

Si des informations supplémentaires sont nécessaires, l'appareil vous invite à les saisir. Contactez votre fournisseur de compte de messagerie électronique pour obtenir des informations de configuration.

1. Sur le panneau Applications, touchez **E-mail** > **Autre (POP3/IMAP4)**.
2. Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe associé, puis touchez **Terminé** > **Enregistrer**.
3. Si nécessaire, entrez les informations de configuration de compte provenant de votre prestataire de service.
4. Touchez **Suivant** > **Enregistrer**.

Envoi d'un e-mail

1. Sur le panneau Applications, touchez **E-mail** > **Nouveau message**.
2. Touchez les champs à l'écran pour saisir les destinataires, saisir un objet et ajouter des pièces jointes.
3. Touchez **Message**.
4. Saisissez le texte du message.
5. Touchez ☰ pour plus d'options (facultatif).
6. Touchez **Envoyer**.

Affichage d'un e-mail

1. Sur le panneau Applications, touchez **E-mail**.
2. Touchez pour vérifier l'arrivée de nouveaux messages, si nécessaire.
3. Touchez un e-mail.
4. Sélectionnez une option :
   - Touchez pour afficher les informations sur la position, le cas échéant.
   - Touchez pour ouvrir la pièce jointe, le cas échéant.
   - Touchez **Répondre** pour rédiger une réponse pour l'expéditeur.
   - Touchez **Répondre à tous** pour rédiger une réponse pour l'expéditeur et tous les autres destinataires.
   - Touchez **Transférer** pour envoyer l'e-mail à un autre destinataire.
   - Touchez pour supprimer l'e-mail.
   - Touchez > **Marquer comme non lu** pour afficher l'e-mail comme non lu dans votre boîte de réception.

Suppression des e-mails

1. Sur le panneau Applications, touchez **E-mail** > .
2. Touchez les messages à supprimer.
3. Touchez **Supprimer** > **OK**.

Le message est supprimé du compte e-mail en ligne.

Changement de dossiers

1. Sur le panneau Applications, touchez **E-mail**.
2. Touchez > **Afficher les dossiers**.
3. Touchez un dossier.

Recherche dans un dossier

REMARQUE : cette recherche ne s'applique qu'aux en-têtes des messages, et non à leur texte.

1. Sur le panneau Applications, touchez **E-mail**.

   ASTUCE : pour rechercher dans un autre dossier, touchez ☰ > **Afficher les dossiers**, puis touchez un dossier, si nécessaire.
2. Touchez ☰ > **Rechercher dans le dossier actif**.
3. Saisissez le texte de la recherche, puis touchez **Terminé**.

Définition d'une signature de message électronique

Vous pouvez définir une signature d'e-mail pour chaque compte ajouté.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Applications** > **E-mail**.
2. Touchez un compte.
3. Touchez **Paramètres avancés**.
4. Cochez la case **Utiliser la signature**.
5. Touchez **Signature**.
6. Saisissez une signature, puis touchez **OK**.
7. Touchez **Terminé**.

Modification des comptes de messagerie électronique

1. Sur le panneau Applications, touchez **E-mail**.
2. Touchez et .

Définition du compte de messagerie électronique par défaut

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Applications** > **E-mail** > > **Définir le compte par défaut**.
2. Touchez un compte.
3. Touchez **Terminé**.

Utilisation de Ciao!™

Ciao! envoie régulièrement votre position à vos réseaux de partenaires et télécharge les positions les plus récentes de vos amis. Cette application envoie votre position uniquement quand vous l'autorisez, à moins que vous n'activiez la mise à jour automatique.

Ce service n'est pas disponible dans toutes les zones. Cette fonction requiert une connexion de données. Les tarifs standard d'utilisation de données s'appliquent.

⚠ ATTENTION

Faites preuve de prudence lorsque vous partagez vos informations de position avec d'autres personnes.

Enregistrement de l'appareil et inscription à Ciao!

1. Sur le panneau Applications, touchez **Ciao!**.
2. Lisez et acceptez les messages qui s'affichent à l'écran.
3. Suivez les instructions pour procéder à l'enregistrement de votre appareil.

   Une fois l'enregistrement terminé, vous recevrez un SMS pour vérification.
4. Ouvrez le SMS reçu de myGarmin.
5. Touchez le lien pour achever le processus de vérification.
6. Touchez **OK**.

   La page d'enregistrement Ciao! s'ouvre.
7. Cochez la case pour confirmer que vous avez l'âge légal pour utiliser Ciao!.
8. Touchez **Suivant**.
9. Saisissez un nom d'affichage, puis touchez **Terminé**.

10. Touchez une méthode de mise à jour des positions : **Manuelle** ou **Automatique**.
11. Touchez le lien pour lire les conditions de service pour le ou les réseaux affichés.
12. Touchez **Accepter**.

Votre position est actualisée et vos amis peuvent la consulter.

Modification de votre nom d'affichage

1. Sur le panneau Applications, touchez **Ciao!** > **Mes informations** > ☰ > **Modifier le nom**.
2. Saisissez un nouveau nom, puis touchez **Terminé**.

Invitation d'un ami

1. Sur le panneau Applications, touchez **Ciao!** > **Inviter**.
2. Sélectionnez une option pour rechercher un ami.
3. Touchez **Terminé**.

Votre ami doit accepter l'invitation pour que vous puissiez recevoir ses mises à jour de position.

Acceptation ou refus d'une invitation

1. Sur le panneau Applications, touchez **Ciao!**.
2. Touchez l'ami qui vous a envoyé l'invitation.
3. Touchez **Accepter** ou **Refuser**.

Envoi d'une mise à jour de position

Sur le panneau Applications, touchez **Ciao!** > **Mes informations** > **Envoyer la mise à jour**.

Envoi automatique de mises à jour de position

⚠ ATTENTION

Faites preuve de prudence lorsque vous partagez vos informations de position avec d'autres personnes.

Par défaut, votre position est envoyée uniquement lorsque vous l'envoyez manuellement.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Ciao!** > **Mes informations**.
2. Touchez ☰ > **Modifier les mises à jour des positions** > **Automatique** > **Terminé**.

Mise à jour de votre statut

1. Sur le panneau Applications, touchez **Ciao!** > **Mes informations** > **Modifier l'état**.
2. Saisissez un nouveau message d'état, puis touchez **Terminé**.

Affichage d'amis

Votre liste d'amis affiche leur statut, la distance qui vous en sépare et la direction à suivre pour les rejoindre.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Ciao!**.
2. Touchez un ami.

   La position de cet ami s'affiche sur une carte.

Affichage de tous les amis sur la carte

Sur le panneau Applications, touchez **Ciao!** > **Afficher carte**.

Ajout d'un ami aux contacts

1. Sur le panneau Applications, touchez **Ciao!**.
2. Touchez un ami.
3. Touchez ☰ > **Ajouter aux contacts**.

Envoi d'un message à un ami

1. Sur le panneau Applications, touchez **Ciao!**.
2. Touchez un ami.
3. Touchez **Message**.

Démarrage d'un itinéraire vers la position d'un ami

1. Sur le panneau Applications, touchez **Ciao!**.
2. Touchez un ami.
3. Touchez **Aller !**.

Suppression d'une invitation

1. Sur le panneau Applications, touchez **Ciao!**.
2. Touchez un ami invité.
3. Touchez **Annuler l'invitation**.

Suppression d'un ami

1. Sur le panneau Applications, touchez **Ciao!**.
2. Touchez un ami.
3. Touchez l'infobulle.
4. Touchez ☰ > **Supprimer l'ami** > **Oui**.

Masquage de votre position

- Sur le panneau Applications, touchez **Ciao!** > ☰ > **Masquer** > **Masquer**.

  Votre position est masquée. Vos amis ne peuvent pas la voir.
- Pour afficher votre position, touchez **Ciao!** > ☰ > **Afficher** > **Afficher**.

Affichage de réseaux Ciao!

1. Sur le panneau Applications, touchez **Ciao!**.
2. Touchez ☰ > **Confidentialité** > ☰ > **Réseaux**.

Désactivation de Ciao!

1. Sur le panneau Applications, touchez **Ciao!**.
2. Touchez ☰ > **Confidentialité** > ☰ > **Désactiver Ciao!** > **OK**.

Toutes les informations Ciao! stockées sur votre appareil sont supprimées. Vous n'envoyez plus aucune mise à jour de votre position.

Pour activer Ciao!, vous devez rejoindre Ciao! à nouveau.

Navigation sur Internet

1. Sur le panneau Applications, touchez **Navigateur**.
2. Touchez la barre d'URL.
3. Saisissez un terme de recherche ou une URL, et touchez **Aller**.

Utilisation du navigateur

- Touchez pour actualiser la page Web en cours.
- Touchez pour arrêter le chargement de la page Web.
- Touchez et faites glisser l'écran pour faire défiler la page Web.
- Touchez deux points près du centre de la page, et faites glisser vos doigts en les écartant pour effectuer un zoom avant.
- Touchez deux points à proximité des bords opposés de la page, puis faites glisser vos doigts vers le centre de la page pour effectuer un zoom arrière.
- Touchez les liens, les zones de texte et les autres éléments interactifs pour les activer.
- Touchez les éléments interactifs et maintenez votre pression pour afficher un menu d'options supplémentaires.
- Touchez pour revenir à la page Web précédente dans l'historique.
- Touchez pour passer à la page Web suivante dans l'historique.
- Touchez pour ajouter cette page Web à vos favoris, si ce n'est déjà fait.
- Touchez pour retirer cette page Web de vos favoris, si elle est déjà ajoutée.
- Touchez pour afficher une liste des sites Web récemment affichés ( ), des sites Web favoris ( ) et des sites Web les plus consultés ( ).
- Touchez pour afficher d'autres fenêtres de navigateur actives.

- Touchez pour utiliser les options suivantes :
  - Touchez **Partager** pour envoyer l'URL dans un message texte ou un e-mail.
  - Touchez **Rechercher sur la page** pour rechercher du texte dans la page Web en cours.
  - Touchez **Sélectionner le texte** pour copier du texte de la page Web en cours dans le presse-papiers du système. Touchez et déplacez-vous sur le texte à copier. Lorsque vous levez le doigt, le texte sélectionné est copié dans le presse-papiers.
  - Touchez **Afficher les téléchargements** pour afficher votre historique de téléchargement.

Affichage de fenêtres de navigateur multiples

Vous pouvez visualiser une autre page Web sans fermer la page en cours en lançant une autre fenêtre de navigateur.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Navigateur** > > **Nouvelle page**.
2. Touchez la barre d'URL pour entrer une adresse Web et ouvrir la nouvelle page Web.
3. Touchez .
4. Touchez une fenêtre de navigateur active.

Enregistrement d'une page Web dans les favoris

1. Ouvrez la page Web à enregistrer.
2. Touchez .

Lorsque vous visualisez une de vos pages Web favorites, apparaît en doré.

Suppression d'un site Web des favoris

1. Ouvrez la page Web à retirer.
2. Touchez .

Ouverture d'une page Web favorite

1. Sur le panneau Applications, touchez **Navigateur** > > .
2. Touchez une page Web à afficher dans le navigateur.

Affichage de l'historique

1. Sur le panneau Applications, touchez **Navigateur** > > .
2. Touchez une page Web à afficher dans le navigateur.

Effacement de votre historique de pages Web

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Applications** > **Navigateur** > **Effacer l'historique** > **Oui**.

Partage d'une URL

1. Sur le panneau Applications, touchez **Navigateur** > .
2. Touchez une catégorie.
3. Touchez une page Web et maintenez votre pression.
4. Touchez **Partager**.
5. Sélectionnez une option pour envoyer l'URL.

Ouverture d'un site Web dans une nouvelle fenêtre

1. Sur le panneau Applications, touchez **Navigateur** > .
2. Touchez une catégorie.
3. Touchez une page Web et maintenez votre pression.
4. Touchez **Ouvrir dans une nouvelle fenêtre**.

Suppression d'un site Web d'une liste

1. Sur le panneau Applications, touchez **Navigateur** > .
2. Touchez une catégorie.
3. Touchez .
4. Touchez en regard du site Web pour le retirer de la liste.
5. Touchez à nouveau pour supprimer.
6. Touchez **Terminé**.

Définition de la page d'accueil du navigateur

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Applications** > **Navigateur** > **Configurer la page d'accueil**.
2. Saisissez une URL, puis touchez **OK**.

Téléchargement de fichiers

1. Sur le panneau Applications, touchez **Navigateur**.
2. Ouvrez une page Web contenant un lien de téléchargement.
3. Touchez le lien de téléchargement.

   La page de l'historique des téléchargements apparaît et une barre de progression indique l'état du téléchargement.
4. Touchez pour utiliser les options suivantes :
   - Touchez **Effacer tout** pour effacer l'historique des téléchargements. Cette option ne supprime pas les fichiers téléchargés de l'appareil.
   - Touchez **Tout mettre en pause** pour interrompre tous les téléchargements en cours.
   - Touchez **Tout reprendre** pour reprendre tous les téléchargements interrompus.

- Touchez **Tout annuler** pour annuler tous les téléchargements en cours. Cette option ne supprime pas les téléchargements déjà terminés.

5. Lorsque la barre de progression est pleine, touchez le nom du fichier pour afficher le fichier téléchargé.

Affichage de l'historique des téléchargements

Sur le panneau Applications, touchez **Navigateur** > ☰ > **Afficher les téléchargements**.

Ecoute de musique

Types de fichiers du lecteur audio

Le lecteur audio prend en charge les types de fichiers suivants :

- MP3
- MPEG4
- WMA
- AAC/AAC+/eAAC+
- WAV
- MIDI

Tous les fichiers musicaux pris en charge sur votre appareil sont affichés dans le lecteur audio.

Lecture d'une chanson

Vous devez transférer des fichiers musicaux sur votre appareil pour lire des chansons ou créer des playlists (listes de chansons). Pour plus d'informations sur le transfert de fichiers, reportez-vous à la page 95.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Musique**.
2 Sélectionnez une option :
   - Touchez **Toutes les chansons**.
   - Touchez une catégorie et une sous-catégorie, si nécessaire.

   Toutes les chansons de la catégorie sélectionnée sont ajoutées à la playlist en cours.
3. Sélectionnez une option :
   - Touchez une chanson.
   - Touchez .

   Le lecteur audio lit la chanson et les suivantes.

Recherche d'une chanson

1. Sur le panneau Applications, touchez **Musique**.
2. Touchez .
3. Saisissez tout ou partie du nom de la chanson, de l'album ou de l'artiste.
4. Touchez **Terminé**.

Modification de l'affichage du lecteur audio

Lors de la lecture d'une chanson, touchez les icônes suivantes pour modifier l'affichage du lecteur audio :

- Touchez pour afficher la playlist en cours.
- Touchez pour afficher la piste en cours, la pochette et un curseur de progression.
- Lors de l'utilisation de l'affichage de la playlist, touchez > **Parcourir la bibliothèque musicale** pour parcourir la bibliothèque musicale sans arrêter la musique.

A propos des playlists

Vous pouvez enregistrer une playlist. La playlist en cours apparaît sur l'écran correspondant du lecteur audio. Vous pouvez également créer et enregistrer des listes de chansons pour une lecture ultérieure.

Création d'une playlist

1. Sur le panneau Applications, touchez **Musique** > **Playlists** > .
2. Saisissez un nouveau nom, puis touchez **Enregistrer**.
3. Touchez la nouvelle playlist.
4. Touchez .
5. Touchez une catégorie et des sous-catégories, si nécessaire.
6. Cochez la case en regard de chaque chanson à ajouter à la liste, puis touchez **Ajouter à la playlist**.
7. Répétez les étapes 5 et 6 pour ajouter des chansons supplémentaires.
8. Touchez **Terminé** > **Enregistrer**.

9. Pour changer l'ordre de la playlist, touchez et déplacez la chanson vers une nouvelle position dans la liste.
10. Touchez **Enregistrer**.

Lecture d'une playlist

1. Sur le panneau Applications, touchez **Musique** > **Playlists**.
2. Touchez une playlist.
3. Sélectionnez une option :
   - Touchez .
   - Touchez une chanson pour démarrer la lecture de la liste.

Modification d'une playlist

1. Sur le panneau Applications, touchez **Musique** > **Playlists**.
2. Touchez une playlist.
3. Touchez > **Modifier la playlist**.
4. Sélectionnez une option pour modifier la playlist :
   - Touchez pour ajouter des chansons à la liste.
   - Touchez pour retirer une chanson de la liste.
   - Touchez et maintenez votre pression, puis déplacez la chanson vers une nouvelle position dans la liste.
5. Touchez **Enregistrer**.

Enregistrement d'une chanson comme sonnerie

1. Depuis l'affichage de playlist du lecteur audio, touchez la chanson choisie et maintenez votre pression.
2. Touchez **Utiliser comme sonnerie**.

Informations relatives au codage MPEG Layer-3 de Thomson

La fourniture de ce produit n'octroie pas de licence ni n'implique de droit de distribution commerciale du contenu créé à l'aide de ce produit aux moyens de systèmes de diffusion (terrestre, satellite, câble et/ou autres canaux de distribution), d'applications de diffusion en flux continu (via Internet, des réseaux intranet et/ou d'autres réseaux), d'autres systèmes de distribution de contenu (applications audio payantes ou à la demande et applications similaires) ou sur des supports physiques (CD, DVD, puces semi-conductrices, disques durs, cartes mémoire et autres). Une licence distincte est requise pour cet usage. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://mp3licensing.com.

Streaming de musique en ligne

Vous pouvez écouter en streaming des fichiers musicaux pris en charge sans les enregistrer sur l'appareil.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Navigateur**.
2. Sélectionnez une option :
   - Entrez une URL.
   - Accédez à une page avec un lien vers un fichier musical pris en charge.
3. Touchez le lien du fichier musical.

   Le lecteur audio démarre et lit la chanson. L'URL de la chanson apparaît.
4. Si cela est possible, touchez ☰ > **Enregistrer** pour sauvegarder la chanson.

Prise et visualisation de photos et vidéos

REMARQUE : si ce n'est déjà fait, retirez le film plastique de l'objectif avant d'utiliser l'appareil photo.

Prise d'une photo

1. Appuyez sur le bouton **Appareil photo** sur le côté de l'appareil.
2. Utilisez l'écran comme viseur, et pointez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet à photographier.
3. Appuyez légèrement sur le bouton **Appareil photo**.

   Une case grise clignotante apparaît à l'écran. L'appareil effectue la mise au point sur l'objet dans la case. Lorsque l'appareil photo a terminé la mise au point, la case devient verte et cesse de clignoter.
4. Appuyez sur le bouton **Appareil photo** en maintenant la pression et en tenant l'appareil parfaitement immobile.

   L'appareil émet un clic sonore lorsqu'il prend la photo, qui apparaît pour vérification pendant 3 secondes.
5. Sélectionnez une option :
   - Touchez ⓘ pour plus d'options, par exemple pour définir l'image comme arrière-plan ou icône de contact.
   - Touchez ✉ pour partager l'image.
   - Touchez pour effacer l'image.
   - Attendez que l'image s'efface pour en prendre une nouvelle.

Prise d'une photo avec des informations GPS

Si vous recevez des signaux GPS, l'appareil peut affecter une position GPS à la photo.

1. Appuyez sur le bouton **Appareil photo** sur le côté de l'appareil.
2. Touchez > **Oui**.

3. Utilisez l'écran comme viseur, et pointez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet à photographier.
4. Appuyez sur le bouton **Appareil photo** en maintenant la pression et en tenant l'appareil parfaitement immobile.

   L'appareil émet un clic sonore une fois la photo enregistrée.

Enregistrement d'une vidéo

1. Appuyez sur le bouton **Appareil photo** sur le côté de l'appareil.
2. Utilisez l'écran comme viseur, et pointez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet à photographier.
3. Touchez pour commencer l'enregistrement.
4. Touchez pour arrêter l'enregistrement.

   La vidéo est automatiquement enregistrée.

   ASTUCE : touchez pour rechercher et visualiser la vidéo.

Modification des paramètres de l'appareil photo et de la vidéo

1. Appuyez sur le bouton **Appareil photo** sur le côté de l'appareil.
2. Touchez > **Options**.
3. Sélectionnez une option pour modifier le paramètre :
   - Touchez **Ajustement de l'éclairage** pour sélectionner une condition d'éclairage, ou sélectionnez **Automatique**.
   - Touchez **Résolution de la photo** pour sélectionner la résolution de capture des photos. Les réglages élevés utilisent plus de mémoire de stockage pour fournir des photos de meilleure qualité.
   - Touchez **Son d'obturateur** pour activer ou désactiver le son de l'obturateur.
   - Touchez **Consulter auto** pour activer ou désactiver la page de révision. Cette page affiche brièvement la photo après la prise de vue.

- Touchez **Qualité vidéo** pour sélectionner la résolution d'enregistrement de la vidéo.

  REMARQUE : l'option **Qualité vidéo** peut uniquement être ajustée lorsque MP4 est sélectionné comme **Format vidéo**.
- Touchez **Format vidéo** pour sélectionner le format à utiliser lors de la sauvegarde de vidéos.

A propos des types de fichiers image et vidéo

Votre appareil prend en charge les types de fichiers suivants :

- Image : JPEG, PNG, BMP
- Vidéo : 3GP, WMV, MP4

Pour plus d'informations sur la copie de fichiers de votre ordinateur vers votre appareil, reportez-vous à la page 95.

A propos de la galerie

La galerie vous permet de visualiser et de modifier des photos et des vidéos.

En ouvrant la galerie à partir du panneau Applications, vous pouvez visualiser toutes les photos et vidéos stockées sur l'appareil.

En ouvrant la galerie à partir de l'appareil photo, vous pouvez visualiser uniquement les photos et vidéos prises à partir de l'appareil photo intégré.

Affichage de photos

1. Sur le panneau Applications, touchez **Galerie**.
2. Touchez une photo.
3. Touchez les flèches pour afficher des photos supplémentaires.

Affichage d'une vidéo

1. Sur le panneau Applications, touchez **Galerie**.
2. Touchez une vidéo.

   Les vidéos sont indiquées par .
3. Touchez pour lire la vidéo.
4. Touchez l'écran pour afficher les contrôles de lecture.

Affichage d'un diaporama

1. Sur le panneau Applications, touchez **Galerie**.
2. Touchez .

Réglage de l'intervalle du diaporama

1. Sur le panneau Applications, touchez **Galerie** > > **Intervalle du diaporama**.
2. Touchez un intervalle, puis **OK**.

Partage de photos et de vidéos

1. Sur le panneau Applications, touchez **Galerie**.
2. Touchez la photo ou la vidéo.
3. Touchez .
4. Sélectionnez une option pour envoyer l'image.

Définition de l'arrière-plan

Vous pouvez sélectionner et préparer une photo pour servir d'arrière-plan lorsque l'écran de l'appareil est verrouillé.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Galerie**.
2. Touchez une photo.
3. Touchez > **Définir en tant que** > **Arrière-plan**.
4. Touchez et déplacez les bords du rectangle pour recadrer la photo.
5. Touchez **Enregistrer**.

Modification de photos et de vidéos

1. Sur le panneau Applications, touchez **Galerie**.
2. Touchez une photo ou une vidéo.
3. Touchez ☰, puis sélectionnez une option :
   - Touchez **Définir en tant que** pour définir la photo comme arrière-plan ou icône de contact.
   - Touchez **Tourner** pour tourner la photo vers la gauche ou vers la droite.
   - Touchez **Rogner**, touchez et déplacez les bords du rectangle pour recadrer la photo, et touchez **Enregistrer**.
   - Touchez **Renommer**, saisissez un nouveau nom pour la photo ou la vidéo, et touchez **Enregistrer**.

Ajout d'une photo à un contact

1. Sur le panneau Applications, touchez **Galerie**.
2. Touchez une photo.
3. Touchez ⓘ > **Définir en tant que** > **Icône de contact**.
4. Touchez un contact.
5. Touchez et déplacez les bords du carré pour recadrer la photo.
6. Touchez **Enregistrer**.

Démarrage d'un itinéraire vers une photo

Vous pouvez établir un itinéraire vers des photos dotées d'informations de position GPS (voir page 74).

1. Sur le panneau Applications, touchez **Galerie**.
2. Touchez une photo.
3. Touchez ⓘ > **Aller !**.

CLUF MPEG-4

Ce produit est concédé sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License aux seules fins d'une utilisation personnelle et non commerciale pour (i) l'encodage vidéo conforme à la norme vidéo MPEG-4 (« vidéo MPEG-4 ») et/ou (ii) le décodage de vidéos MPEG-4 préalablement encodées par un utilisateur engagé dans une activité personnelle et non commerciale et/ou obtenues par un fournisseur de vidéos habilité par MPEG LA à fournir des vidéos MPEG-4. Aucune licence, qu'elle soit expresse ou tacite, n'est concédée pour toute autre utilisation. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès de MPEG LA, LLC, notamment concernant les utilisations commerciales, internes ou promotionnelles. Rendez-vous sur le site www.MPEGLA.com.

CLUF AVC

Ce produit est concédé sous licence AVC Patent Portfolio License aux seules fins d'une utilisation personnelle et non commerciale pour (i) l'encodage vidéo conforme à la norme AVC (« vidéo AVC ») et/ou (ii) le décodage de vidéos AVC préalablement encodées par un utilisateur engagé dans une activité personnelle et non commerciale et/ou obtenues par un fournisseur de vidéos habilité à fournir des vidéos AVC. Aucune licence, qu'elle soit expresse ou tacite, n'est concédée pour toute autre utilisation. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès de MPEG LA, LLC. Rendez-vous sur le site www.MPEGLA.com.

Organisation personnelle

Vous pouvez synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur ou compte Exchange pour que vos boîte de réception et agenda restent à jour aux deux endroits (pages 90–91).

Utilisation de l'agenda

1. Sur le panneau Applications, touchez **Agenda**.
2. Utilisez l'une des options suivantes :
   - Touchez ou pour changer le jour ou le mois.
   - Touchez pour ajouter un rendez-vous.
   - Touchez pour afficher la date courante. Le chiffre figurant dans le cercle correspond au jour en cours du mois.
   - Touchez pour afficher vos rendez-vous à venir.
   - Touchez pour afficher l'agenda journalier.
   - Touchez pour afficher l'agenda mensuel. La date du jour est repérée par un cercle rouge.

Création d'un rendez-vous

1. Sur le panneau Applications, touchez **Agenda**.
2. Touchez .
3. Touchez **Objet**.
4. Saisissez un objet, puis touchez **Terminé**.
5. Touchez **Position**.
6. Sélectionnez une option pour entrer une position :
   - Entrez l'adresse complète ou le nom de la position, et touchez **Terminé**.
   - Touchez **Ajouter une position**, recherchez une position, puis touchez **Sélectionner cette position** > **Terminé**.

7. Sélectionnez la durée du rendez-vous :
   - Sélectionnez une heure de début et une heure de fin.
   - Cochez la case **Journée entière** pour créer un rendez-vous d'une journée complète.
8. Touchez **Répéter**, sélectionnez la fréquence du rendez-vous, puis touchez **Enregistrer**, si nécessaire.
9. Touchez **Agenda** pour sélectionner un agenda, si plusieurs sont définis sur l'appareil.
10. Touchez **Invités** pour inviter des personnes au rendez-vous, si nécessaire.
11. Touchez **Enregistrer**.

Affichage d'un rendez-vous

1. Sur le panneau Applications, touchez **Agenda**.
2. Le cas échéant, sélectionnez une option :
   - Touchez ou pour changer le jour ou le mois.
   - Touchez pour afficher un planning des rendez-vous à venir.
   - Touchez pour afficher les rendez-vous du jour.
   - Touchez pour sélectionner une date sur l'agenda mensuel.
3. Touchez un rendez-vous pour obtenir des détails.

Démarrage d'un itinéraire vers un rendez-vous

Si le rendez-vous comporte des informations de position, vous pouvez établir un itinéraire vers cette position.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Agenda**.
2. Touchez le rendez-vous.
3. Touchez > **Aller !**.

Affichage d'un document

La visionneuse de documents permet d'afficher les types de document suivants : Microsoft® Word, Excel®, PowerPoint®, Adobe® PDF, HTML et les fichiers au format texte. Pour plus d'informations sur le transfert de fichiers, reportez-vous à la page 95.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Visionneuse de documents**.

   ASTUCE : pour afficher les fichiers d'un type donné, touchez > **Afficher par type de fichier**, puis touchez un type de fichier.
2. Touchez le document.

   REMARQUE : vous pouvez également ouvrir un document joint à un e-mail ou lié sur une page Web.
3. Utilisez l'une des options suivantes :
   - Touchez ou pour avancer ou revenir en arrière d'une page.
   - Touchez **Page** et entrez un numéro de page.
   - Touchez deux points près du centre de la page, et faites glisser vos doigts en les écartant pour effectuer un zoom avant.
   - Touchez deux points à proximité des bords opposés de la page, puis faites glisser vos doigts vers le centre de la page pour effectuer un zoom arrière.

- Touchez > **Rechercher** pour effectuer une recherche dans le document.
- Touchez > **Tourner** pour faire pivoter le document de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Touchez > **Partager** pour envoyer le document par e-mail.

Recherche dans un document

1. Ouvrez le document dans la visionneuse (voir page 82).
2. Touchez > **Rechercher**.
3. Saisissez un terme à rechercher, puis touchez .
4. Touchez ou pour rechercher l'occurrence suivante ou précédente du terme de recherche.
5. Touchez pour fermer la barre de recherche.

Vérification des prévisions météo

Ce service n'est pas disponible dans toutes les zones. Cette fonction requiert une connexion de données. Les tarifs standard d'utilisation de données s'appliquent.

ASTUCE : pour changer les unités de mesure, reportez-vous à la page 98.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Météo**.

   Les conditions météorologiques locales, ainsi que des prévisions sur six jours apparaissent.
2. Touchez un jour pour afficher des prévisions détaillées pour ce jour.

Affichage des prévisions d'autres villes

1. Sur le panneau Applications, touchez **Météo** > > **Modifier les villes favorites** > **Ajouter une ville**.
2. Saisissez le nom de la ville, puis touchez **Terminé**.
3. Touchez la ville.
4. Touchez **Terminé**.
5. Touchez ou pour voir les prévisions pour vos villes favorites.

Utilisation de l'horloge

Pour savoir comment changer l'heure ou le fuseau horaire manuellement, reportez-vous à la page 101.

Ajout de villes à la liste des horaires

1. Sur le panneau Applications, touchez **Horloge** > > .
2. Saisissez tout ou partie du nom de la ville et touchez **OK**.
3. Touchez la ville.

Réglage d'une alarme

1. Sur le panneau Applications, touchez **Horloge** > > **Ajouter une nouvelle alarme**.
2. Touchez **Message d'alarme**.
3. Entrez un message pour l'alarme, puis touchez **OK**.
4. Touchez **Démarrer**.
5. Sélectionnez une heure d'alarme, puis touchez **Terminé**.
6. Touchez **Répéter**.
7. Sélectionnez la fréquence de répétition de l'alarme, puis touchez **OK**.
8. Touchez **Sonnerie**.
9. Touchez une sonnerie, puis **Terminé** (facultatif).
10. Touchez **Enregistrer**.

Gestion des alarmes

- Cochez ou décochez la case en regard d'une alarme pour activer ou désactiver l'alarme.
- Pour supprimer une alarme, touchez-la, puis touchez > **Supprimer une alarme**.
- Lorsque l'alarme sonne, touchez **Répéter** pour réentendre l'alarme au bout de 10 minutes ou bien touchez **Rejeter**.

Utilisation du chronomètre

1. Sur le panneau Applications, touchez **Horloge** > .
2. Touchez **Démarrer** pour mettre en marche le chronomètre.
3. Touchez **Circuit** pour enregistrer le temps de circuit et le temps intermédiaire (facultatif).
4. Touchez **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
5. Touchez les temps **Circuit** et **Intervalle** pour en afficher le détail (facultatif).
6. Touchez **Réinitialiser** pour réinitialiser le chronomètre (facultatif).

Affichage du planisphère

1. Sur le panneau Applications, touchez **Horloge** > .

   Le globe affiche les zones de jour et de nuit dans le monde entier.
2. Utilisez l'une des options suivantes :
   - Touchez et déplacez le globe pour modifier la vitesse ou le sens de rotation.
   - Touchez le globe pour arrêter la rotation.
     - Lorsque le globe est arrêté, touchez à nouveau pour afficher une vue de mappemonde.
     - Touchez la carte pour rebasculer en vue de globe.

Utilisation du convertisseur

Conversion des unités de mesure

1. Sur le panneau Applications, touchez **Convertisseur**.
2. Touchez le bouton situé à côté de **Convertir**.
3. Touchez le type d'éléments à convertir, puis **Terminé**.
4. Touchez une unité de mesure.
5. Touchez le type d'unité, puis **Terminé**.
6. Touchez un nombre.
7. Entrez le nombre d'unités à convertir.
8. Touchez **Terminé**.

ASTUCE : pour effacer le nombre d'unités, touchez ☰ > **Effacer**.

Conversion de devises

1. Sur le panneau Applications, touchez **Convertisseur**.
2. Touchez le bouton situé à côté de **Convertir**.
3. Touchez **Devise** > **Terminé**.
4. Touchez un bouton de devise.

   ASTUCE : touchez et faites glisser l'onglet pour défiler rapidement dans les devises.
5. Touchez une devise, puis **Terminé**.
6. Touchez le montant sous la devise à convertir.
7. Saisissez le montant, puis touchez **Terminé**.

Mise à jour des taux des devises

Cette fonction requiert une connexion de données.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Convertisseur**.
2. Touchez le bouton situé à côté de **Convertir**.
3. Touchez **Devise** > **Terminé** > **Mettre à jour**.

Définition manuelle des taux de conversion

1. Sur le panneau Applications, touchez **Convertisseur**.
2. Touchez le bouton situé à côté de **Convertir**.
3. Touchez **Devise** > **Terminé**.
4. Touchez un bouton de devise.
5. Touchez la devise pour laquelle vous souhaitez définir le taux de conversion, puis **Terminé**.
6. Répétez l'étape 5 pour définir l'autre devise, si nécessaire.
7. Touchez > **Personnalisé**.
8. Touchez un onglet de conversion pour changer le mode de conversion des devises.
9. Touchez un taux de conversion.
10. Saisissez un nouveau taux de conversion, puis touchez **Terminé**.

Vérification des horaires de vol

Cette fonction requiert une connexion de données. Les tarifs standard d'utilisation de données s'appliquent.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Horaires de vol**.
2. Touchez une option de recherche :
   - Touchez **Position actuelle** pour rechercher les vols dans les aéroports proches de votre position actuelle.

- Touchez **Autre ville** pour rechercher les vols dans les aéroports proches de la ville sélectionnée.

Une liste d'aéroports apparaît. Les grands aéroports s'affichent en tête de liste et les autres aéroports sont triés par distance.

3. Touchez un aéroport.

   ASTUCE : touchez pour voir l'aéroport sur la carte.

4. Sélectionnez une option.
5. Touchez un vol.

Recherche des horaires des films

Ce service n'est pas disponible dans toutes les zones. Cette fonction requiert une connexion de données. Les tarifs standard d'utilisation de données s'appliquent.

Recherche d'un film par titre

1. Sur le panneau Applications, touchez **Horaires film** > **Films**.
2. Touchez les flèches ou la date pour sélectionner une date différente, si nécessaire.
3. Touchez un film.
4. Touchez **Cinémas**.
5. Touchez un cinéma.
6. Sélectionnez une option.

Recherche d'un film par cinéma

1. Sur le panneau Applications, touchez **Horaires film** > **Cinémas**.
2. Touchez un cinéma.
3. Touchez les flèches ou la date pour sélectionner une date différente, si nécessaire.
4. Touchez un film.
5. Sélectionnez une option.

Démarrage d'un itinéraire vers un cinéma

Après sélection d'un film et d'un cinéma, vous pouvez créer un itinéraire pour vous y rendre.

Touchez **Aller !**.

Définition d'un rendez-vous pour un film

Après sélection d'un film et d'un cinéma, vous pouvez définir un rendez-vous pour l'horaire du film.

1. Touchez > **Me le rappeler**.
2. Touchez un horaire de film.

Connexion à d'autres périphériques

Synchronisation de votre appareil avec votre ordinateur

Synchronisez votre appareil avec votre ordinateur pour transférer vos contacts et événements d'agenda sur votre appareil.

Téléchargement et installation de Garmin-Asus PC Sync

REMARQUE : le logiciel Garmin-Asus PC Sync n'est pas compatible avec les ordinateurs Mac®.

1. Rendez-vous sur le site www.garminasus.com/pcsync.
2. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer le logiciel Garmin-Asus PC Sync.

Synchronisation avec votre ordinateur

1. Vérifiez que vous avez téléchargé et installé le logiciel Garmin-Asus PC Sync sur votre ordinateur.
2. Branchez le câble mini-USB sur le connecteur situé sur la partie inférieure de l'appareil.
3. Connectez le câble mini-USB à un port USB de votre ordinateur.
4. Touchez **Synchronisation**.

Vos contacts Microsoft Outlook®, les événements de votre agenda et vos tâches sont synchronisés avec la liste de contacts et l'agenda de votre appareil.

Synchronisation de votre appareil avec un serveur d'échange

Synchronisez vos contacts, agenda et e-mail avec un compte Exchange ActiveSync. Vous devez disposer d'une connexion de données pour utiliser cette fonction.

Configuration de votre compte Exchange ActiveSync

Contactez votre administrateur réseau pour obtenir les informations nécessaires pour votre réseau.

1. Sur le panneau Applications, touchez **E-mail** > **Exchange ActiveSync**.
2. Saisissez votre adresse e-mail et le mot de passe associé, puis touchez **Suivant**.
3. Saisissez les informations nécessaires.
4. Cochez la case **Utiliser le cryptage SSL**, si nécessaire.
5. Touchez **Suivant**.

   L'appareil vérifie les paramètres du compte.

A propos d'Exchange ActiveSync

L'appareil ne se synchronise pas avec votre compte Exchange ActiveSync tant que ce compte n'est pas vérifié. Vous pouvez modifier vos paramètres de compte pour le mettre à jour ou le vérifier.

Vous pouvez sélectionner les types de données à synchroniser dans les paramètres de synchronisation.

Modification de votre compte Exchange ActiveSync

Contactez votre administrateur réseau pour obtenir les informations nécessaires pour votre réseau.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Synchronisation** > **Exchange ActiveSync** > **Informations sur le compte**.
2. Modifiez les champs requis.
3. Touchez .
4. Sélectionnez une option :

- Touchez **Oui** pour vérifier votre compte.
- Touchez **Non** pour enregistrer les modifications sans vérifier.

Synchronisation avec un compte Google™

Vous pouvez synchroniser vos données de compte Google avec l'agenda, les contacts et les services sans fil Google Mobile.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Synchronisation** > **Google** > **Suivant**.
2. Sélectionnez une option :
   - Touchez **Se connecter** pour vous connecter à un compte Google existant. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis touchez **Se connecter**.
   - Touchez **Créer** pour créer un nouveau compte Google. Suivez les instructions à l'écran.

     REMARQUE : une fois votre appareil associé à un compte Google, vous ne pouvez pas l'associer à un autre compte Google tant que vous n'avez pas effacé toutes les données utilisateur.
3. Sélectionnez les types de données à synchroniser.

Les données de votre compte Google se synchronisent automatiquement avec les applications de votre appareil.

Réglage des paramètres Google Sync

Une fois la synchronisation Google configurée, vous pouvez modifier la manière dont votre appareil synchronise les données dans les paramètres de synchronisation.

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Synchronisation** > **Google** > **Informations sur le compte**.

Utilisation de la technologie Bluetooth

Utilisez la technologie sans fil Bluetooth pour vous connecter sans fil à d'autres périphériques.

Activation de Bluetooth

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Gestionnaire sans fil** > **Bluetooth**.
2. Cochez la case **Bluetooth**.

Réglage de votre appareil en mode identifiable

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Gestionnaire sans fil** > **Bluetooth**.
2. Cochez la case **Bluetooth**.
3. Cochez la case **Identifiable**.

Couplage avec un périphérique

Vous pouvez vous connecter sans fil à un périphérique avec la technologie Bluetooth.

1. Placez le périphérique de couplage en mode identifiable/couplage.
2. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Gestionnaire sans fil** > **Bluetooth**.
3. Cochez la case **Bluetooth**.
4. Touchez > **Recherche d'appareils**.

   REMARQUE : vous devrez peut-être patienter un moment pour que les noms des périphériques apparaissent.
5. Sélectionnez l'appareil à coupler dans la liste.
6. Saisissez le mot de passe du périphérique, puis touchez **OK**.

Connexion à un périphérique associé

Pour pouvoir vous connecter à un autre périphérique, vous devez le coupler (ou l'associer) à votre appareil.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Gestionnaire sans fil** > **Bluetooth**.
2. Touchez un périphérique couplé.
3. Touchez **Connecter**.

Modification du nom de l'appareil

Vous pouvez changer le nom qui identifie votre appareil sur les autres périphériques Bluetooth.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Gestionnaire sans fil** > **Bluetooth**.
2. Cochez la case **Bluetooth**.
3. Touchez **Nom de l'appareil**.
4. Saisissez un nom, puis touchez **OK**.

Déconnexion d'un périphérique

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Gestionnaire sans fil** > **Bluetooth**.
2. Touchez le périphérique.
3. Touchez **Déconnecter**.

Le périphérique est déconnecté, mais reste couplé à votre appareil.

Suppression d'un périphérique couplé

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Gestionnaire sans fil** > **Bluetooth**.
2. Touchez le périphérique.
3. Touchez **Dissocier**.

Désactivation de Bluetooth

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Gestionnaire sans fil** > **Bluetooth**.
2. Décochez la case **Bluetooth**.

Transfert de fichiers

Vous pouvez transférer des fichiers sur votre appareil, par exemple des fichiers MP3 ou JPEG.

1. Insérez la carte microSD (page 2).
2. Branchez le câble mini-USB sur le connecteur situé sur la partie inférieure de l'appareil (et non le socle).
3. Connectez le câble à votre ordinateur.

   La page USB connecté s'ouvre.
4. Touchez **Transfert de fichiers**.

   REMARQUE : si la page USB connecté ne s'ouvre pas, ouvrez la barre de notification, et touchez **USB connecté**.

   Deux lecteurs supplémentaires (volumes) s'affichent dans la liste des lecteurs présents sur l'ordinateur. L'un correspond à la mémoire interne de l'appareil. L'autre représente la carte mémoire.
5. Copiez et collez les fichiers à transférer dans les dossiers appropriés des nouveaux lecteurs.

A propos du mode Transfert de fichiers

REMARQUE

Si vous avez des doutes quant à la fonction d'un fichier, ne le supprimez pas. La mémoire de l'appareil contient des fichiers système importants que vous ne devez pas supprimer. Soyez particulièrement prudent avec les fichiers contenus dans les dossiers intitulés « Garmin ».

Le mode Transfert de fichiers est également appelé mode de stockage USB grande capacité. Utilisez le mode de transfert de fichiers pour ajouter des fichiers sur l'appareil. Il n'est pas nécessaire que Garmin-Asus PC Sync soit installé sur l'ordinateur pour utiliser le mode de transfert de fichiers.

A propos du Wi-Fi

Connectez-vous à Internet à l'aide d'une connexion Wi-Fi. Vous devez vous trouver dans une zone de couverture (point d'accès Wi-Fi) pour utiliser le Wi-Fi.

Connexion à un réseau Wi-Fi

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Gestionnaire sans fil** > **Wi-Fi**.
2. Cochez la case **Wi-Fi**.

   L'appareil recherche les réseaux Wi-Fi.
3. Si nécessaire, touchez > **Rechercher**.
4. Touchez un réseau.
5. Saisissez la clé de cryptage réseau, le cas échéant.
6. Touchez **Connecter**.

Ajout d'un réseau

Vous pouvez ajouter des réseaux de non-diffusion ainsi que les réseaux que votre appareil ne détecte pas automatiquement.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Gestionnaire sans fil** > **Wi-Fi**.
2. Cochez la case **Wi-Fi**.
3. Touchez en regard de l'option **Ajouter un réseau Wi-Fi**.
4. Touchez le champ sous **SSID du réseau**.
5. Saisissez le SSID du réseau, et touchez **Terminé**.
6. Touchez sous **Sécurité**.
7. Touchez un type de sécurité.
8. Saisissez un mot de passe, puis touchez **Terminé**.
9. Touchez **Enregistrer**.

Retrait d'un réseau mémorisé

Une fois connecté à un réseau Wi-Fi, l'appareil mémorise ce réseau pour une utilisation ultérieure. Les réseaux mémorisés apparaissent dans la liste même lorsqu'ils sont hors portée.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Gestionnaire sans fil** > **Wi-Fi**.

2. Touchez le réseau, puis **Retirer**.

Désactivation du Wi-Fi

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Gestionnaire sans fil** > **Wi-Fi**.
2. Décochez la case **Wi-Fi**.

Personnalisation de votre appareil

Paramètres généraux de l'appareil

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Système** > **Général**.

- **Distance** : unités de mesure de la distance.
- **Température** : unités de mesure de la température.
- **Coordonnées** : unités de mesure du format des coordonnées.
- **Mode sécurisé** : empêche la saisie de données lorsque votre véhicule roule.
- **Place de stationnement enregistrée** : enregistre votre place de stationnement lorsque vous retirez l'appareil du socle sous alimentation.
- **Partager les commentaires** : permet à Garmin-Asus de collecter vos informations de vitesse, de direction et de position, et de les partager avec des partenaires stratégiques et des fournisseurs de services.

  REMARQUE : ce service implique l'utilisation de votre plan de données. Les frais associés s'appliqueront.

Paramètres de position

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Système** > **Sécurité et localisation**.

- **Utiliser les réseaux sans fil** : détermine votre position à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles.
- **Activer les satellites GPS** : détermine votre position à l'aide des satellites GPS.

- **Partager avec Google** : permet aux applications Google d'utiliser les informations de position.

  REMARQUE : ce service implique l'utilisation de votre plan de données. Les frais associés s'appliqueront.

Paramètres de sécurité

Utilisation d'une séquence pour déverrouiller l'écran

Lorsque la séquence de déverrouillage de l'écran est activée, l'utilisateur doit entrer une séquence pour déverrouiller l'appareil. Vous pouvez toujours utiliser l'appareil pour contacter les services d'urgence sans utiliser la séquence de déverrouillage de l'écran.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Système** > **Sécurité et localisation** > **Créer un schéma de déverrouillage**.
2. Suivez les instructions à l'écran pour créer une séquence de déverrouillage.

Si vous avez oublié votre séquence, contactez l'Assistance produit sur www.garminasus.com. Votre appareil peut être déverrouillé, mais toutes vos informations personnelles sont alors effacées. Reportez-vous à la page 111 pour plus d'informations.

Verrouillage de la carte SIM

Utilisez ces paramètres pour exiger un code PIN pour activer toutes les fonctions (sauf urgence) de l'appareil. Vous pouvez toujours utiliser l'appareil pour contacter les services d'urgence sans code PIN. Vous pouvez retirer la carte SIM pour utiliser les fonctions non téléphoniques de l'appareil.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Système** > **Sécurité et localisation** > **Bloquer la carte SIM**.
2. Saisissez un code PIN, puis touchez **OK**.

Si vous avez oublié le code PIN de votre carte SIM, contactez votre opérateur mobile pour obtenir un code PUK (Personal Unblocking Key).

Affichage des mots de passe lors de la saisie

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Système** > **Sécurité et localisation**.
2. Cochez la case **Mots de passe visibles**.

Définition d'un mot de passe de stockage des informations de connexion

Vous pouvez mémoriser des informations de connexion liées à la sécurité, tels que des mots de passe et des certificats, pour un accès rapide.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Système** > **Sécurité et localisation** > **Utiliser des informations de connexion sécurisées**.
2. Saisissez un mot de passe, puis touchez **OK**.

Changement de la langue du texte

REMARQUE : si vous sélectionnez une autre langue de texte, la nouvelle langue ne s'applique ni aux données cartographiques (nom des rues par exemple), ni aux données saisies par l'utilisateur.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Système** > **Langue** > **Texte**.
2. Touchez une langue pour tous les éléments textuels affichés à l'écran.

Paramètres du clavier

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Système** > **Clavier**.

- **Vibrer à l'appui sur une touche**.
- **Clavier portrait** : définit le type de clavier utilisé lorsque l'appareil est en mode portrait : **Clavier téléphonique** ou **AZERTY**.

- **Majuscules automatiques** : met automatiquement en majuscules le premier mot d'un champ.
- **Remplissage du texte** : affiche des mots suggérés lors de la saisie de texte.
- **Activer claviers** : active les claviers de différentes langues.

Paramètres de date et d'heure

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Système** > **Date/Heure**.

- **Automatique** : utilise les paramètres réseau de date et d'heure.
- **Définir la date** : permet de définir la date manuellement.
- **Définir l'heure** : permet de définir l'heure manuellement.
- **Définir le fuseau horaire** : permet de sélectionner un fuseau horaire manuellement.
- **Format de date** : définit le format de date.
- **Format d'heure** : définit le format d'heure sur **12 heures**, **24 heures** ou **UTC**.

Modification des paramètres de stockage

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Système** > **Support de stockage**.
2. Défilez pour voir l'espace total et l'espace disponible pour chaque type de stockage.
3. Touchez **Modifier le stockage par défaut**.
4. Sélectionnez **Stockage interne** ou **Carte SD**.
5. Touchez **OK**.

Paramètres de la connexion de données

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Gestionnaire sans fil** > **Données**.

- **Connexion de données** : active la connexion de données.

  REMARQUE : les frais de transfert de données s'appliquent lorsque la connexion de données est **Activée**.
- **Itinérance des données** : active la connexion de données en itinérance.

  REMARQUE : votre fournisseur de services peut appliquer des frais supplémentaires pour l'utilisation de la connexion de données en itinérance.
- **Noms des point d'accès** : affiche les points d'accès aux services de données connectés.

Paramètres du téléphone

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Téléphone**.

- **Transfert d'appel** : voir page 22.
- **Interdiction d'appel** : voir page 22.
- **Appel en attente** : voir page 18.
- **Envoyer mon ID d'appelant** : définit une préférence pour l'envoi des informations d'ID d'appelant lorsque vous passez des appels.
- **Numéro de la messagerie vocale** : définit le numéro d'accès à la messagerie vocale, généralement identique à votre numéro de téléphone.
- **Téléimprimeur** : active le mode TTY (téléimprimeur). Ceci exige l'utilisation d'un adaptateur pour téléimprimeur (référence 010-11371-04), disponible sur www.garminasus.com/a50/tty_adapter.

- **Mode Aide auditive** : optimise le haut-parleur du téléphone pour une utilisation avec des aides auditives.
- **Numéros autorisés** : permet de configurer votre appareil pour qu'il puisse composer uniquement certains numéros de téléphone (page 103).
- **Opérateurs de réseau** : recherche les réseaux locaux.

Activation et ajout de numéros autorisés

Pour modifier les paramètres de numéros autorisés (FDN), vous devez acquérir le code PIN FDN pour votre carte SIM auprès de votre fournisseur de services.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Téléphone** > **Numéros autorisés** > **Activer numéros autorisés**.
2. Saisissez le code PIN FDN, puis touchez **OK**.
3. Touchez **Gérer la liste FDN** > ☰ > **Ajouter un contact**.
4. Saisissez un nom et numéro de téléphone, puis touchez **Enregistrer**.
5. Saisissez le code PIN FDN pour ajouter le contact à la liste de numéros de téléphone FDN.

REMARQUE : vous devez saisir le code PIN FDN pour désactiver la fonction FDN.

Paramètres audio

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Audio**.

- **Mode sonnerie** : définit le mode de sonnerie (page 10).
- **Sonnerie** : définit la sonnerie associée à un appel téléphonique.
- **Notifications** : définit la sonnerie associée aux notifications, comme les messages texte.
- **Clic écran** : émet un son lorsque vous touchez l'écran.
- **Sonnerie**, **Navigation** ou **Multimédia** : permet d'ajuster les niveaux de volume de chaque sortie.

Paramètres de navigation

Vous pouvez utiliser différents paramètres de navigation pour les modes d'utilisation Automobile (Conduite) et Piéton (Pédestre).

Paramètres de navigation Automobile et Piéton

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Navigation** > **Automobile** ou **Piéton**.

- **Préférences d'itinéraire** : définit la préférence pour le calcul des itinéraires.
- **Type de notification** : définit la méthode avec laquelle vous êtes averti de manœuvres dans l'itinéraire, disponible pour le mode Piéton (Pédestre) uniquement.
- **Détails cartographiques** : définit le niveau de détail sur la carte. Plus il y a de détails, plus le temps d'affichage de la carte peut être long.
- **Affichage carte** : définit la perspective de la page Carte.
  - Tracé en haut affiche la carte en 2 dimensions (2D). La direction à suivre est indiquée en haut de la carte.
  - Nord en haut affiche la carte en 2D avec le nord en haut.
  - 3D affiche la carte en trois dimensions, avec l'orientation Tracé en haut (valeur par défaut).
- **Contournements** : types de routes et de manœuvres que l'appareil doit tenter d'éviter lors de la création d'itinéraires, disponible pour le mode Automobile (Conduite) uniquement.
- **Véhicule** ou **Avatar** : change l'icône qui représente votre position sur la carte.
- **Journal de trajet** : affiche votre progression sur la carte.
- **Voix** : définit la langue utilisée pour toutes les invites et messages vocaux. **Aperçu** lit un échantillon de la voix.

Modification des paramètres de navigation des transports publics

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Navigation** > **Transport public**.
2. Sélectionnez **Bus**, **Train**, **Métro** ou **Longues marches**.

Changement de la voix de navigation

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Navigation** > **Voix**.
2. Sélectionnez une langue.

ASTUCE : touchez **Aperçu** pour lire un échantillon de la voix.

3. Touchez **OK**.

Affichage d'informations cartographiques

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Navigation** > ☰ > **Info carte**.

Une liste des cartes installées s'affiche.

REMARQUE : cochez ou décochez la case en regard d'une carte pour l'activer ou la désactiver.

Téléchargement des alertes radars

⚠ ATTENTION

Garmin et ASUS déclinent toute responsabilité quant à l'exactitude ou aux conséquences de l'utilisation d'un point d'intérêt personnalisé ou d'une base de données d'alertes radars.

Ce service peut être proposé sous forme d'abonnement payant. Il n'est pas disponible dans toutes les zones. Cette fonction requiert une connexion de données.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Navigation** > **Alertes radars**.
2. Touchez une ou plusieurs régions, puis **Terminé**.

Paramètres de l'application

Paramètres de l'agenda

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Applications** > **Agenda**.

- **Alertes et notifications** : définit la manière dont l'appareil vous avertit d'un rendez-vous à venir.
- **Sélectionner une sonnerie** : définit la sonnerie qui vous avertit d'un rendez-vous à venir.
- **Vibreur** : définit si l'appareil vibre pour vous avertir d'un rendez-vous à venir.
- **Définir le rappel par défaut** : définit le nombre de minutes par défaut avant lequel l'appareil doit vous avertir d'un rendez-vous.
- **Définir une période de répétition** : définit la durée de répétition lorsque vous touchez **Répéter** sur une notification d'agenda.

Paramètres de compte e-mail

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Applications** > **E-mail**, puis un compte.

- **Votre nom**
- **Adresse électronique**
- **Mot de passe**
- **Nom du compte** : affiche le nom de ce compte e-mail.
- **Avertissements e-mail** : définit la manière dont vous êtes averti lorsque vous recevez un e-mail.
- **Sélectionner une sonnerie**
- **Vibreur**
- **Protocole**
- **Paramètres de réception**
- **Paramètres d'envoi**

- **Paramètres avancés** :
  - **Vérifier l'intervalle** : définit l'intervalle d'attente avant de vérifier l'arrivée de nouveaux messages électroniques.
  - **Adresse d'envoi**
  - **Adresse de réponse**
  - **Utiliser la signature**
  - **Signature**

Paramètres de messagerie

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Applications** > **Messagerie**.

- **Accusés de réception** : demande un accusé de réception pour chaque SMS et MMS envoyé.
- **Gestion des messages de carte SIM** : permet de copier ou de supprimer les SMS stockés sur votre carte SIM.
- **Confirmations de lecture** : demande un accusé de lecture pour chaque MMS envoyé.
- **Récupération automatique** : récupère les MMS automatiquement lorsque vous êtes hors itinérance.
- **Récupération automatique en itinérance** : récupère les MMS automatiquement lorsque vous êtes en itinérance.
- **Notifications** : affiche une notification dans la barre d'état lorsque vous recevez un message.
- **Sélectionner une sonnerie** : définit une sonnerie à lire lorsque vous recevez un message.
- **Vibreur** : définit la manière dont l'appareil vibre lorsque vous recevez un message.

Paramètres généraux du navigateur

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Applications** > **Navigateur**.

- **Configurer la page d'accueil** : définit la page d'accueil du navigateur.
- **Bloquer les fenêtres intempestives** : bloque les fenêtres contextuelles lors de la navigation.

- **Ajuster automatiquement les pages Web** : redimensionne les pages Web pour les ajuster à l'écran.
- **Charger les images de la page Web** : permet de visualiser les images sur les pages Web.
- **Définir la taille du texte** : définit la taille de texte que le navigateur utilise pour afficher les pages Web.
- **Activer JavaScript** : autorise JavaScript.
- **Prise en charge des URL de carte** : ajuste le mode d'ouverture des URL de carte :
  - **Activer la prise en charge** : autorise l'ouverture d'URL de carte dans les cartes Garmin.
  - **Définir comme paramètre par défaut** : ouvre les URL de carte dans des cartes Garmin par défaut.

Paramètres de confidentialité du navigateur

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Applications** > **Navigateur**.

- **Accepter les cookies**
- **Mémoriser les données de formulaire**
- **Effacer le cache**
- **Effacer l'historique**
- **Effacer les cookies**
- **Effacer les données de formulaire**

Paramètres de sécurité du navigateur

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Applications** > **Navigateur**.

- **Mémoriser les mots de passe** : sauvegarde les noms d'utilisateur et mots de passe pour les sites Web.
- **Afficher l'avertissement de sécurité** : affiche un avertissement lorsque le navigateur détecte un problème avec la sécurité d'un site Web.

- **Effacer les mots de passe** : efface les informations de mot de passe enregistrées.

Paramètres avancés du navigateur

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Applications** > **Navigateur**.

- **Activer Gears** : active Gears pour les applications de navigateur. Gears permet d'ajouter des fonctionnalités au navigateur.
- **Paramètres Gears** : modifie les paramètres des applications Gears installées.

Paramètres de recherche rapide

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Applications** > **Recherche rapide**.

- **Eléments pouvant être recherchés** : définit les éléments recherchés lors de l'utilisation du Widget de recherche.
- **Effacer les raccourcis de recherche** : efface les raccourcis vers les résultats de recherche sélectionnés récemment.
- **Paramètres de recherche Google** : modifie les paramètres de recherche pour les services Google Mobile.

Tri des contacts

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Applications** > **Contacts**.
2. Touchez **Trier par** pour sélectionner si vos contacts doivent être triés par prénom ou par nom de famille.

Gestion des applications

REMARQUE

Les données effacées ne peuvent pas être restaurées.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**.

   Une liste d'applications apparaît, indiquant la quantité de mémoire utilisée pour chaque application.
2. Touchez ☰ pour trier ou filtrer la liste (facultatif).

3. Touchez une application pour afficher des détails, dont la taille de stockage, la taille de la mémoire cache, les valeurs par défaut et les permissions.
4. Sélectionnez une ou plusieurs options :
   - Touchez **Effacer les données** pour effacer les données stockées associées à l'application.
   - Touchez **Effacer le cache** pour effacer les données mises en mémoire cache pour l'application.
   - Touchez **Effacer les actions par défaut** pour effacer les paramètres par défaut de l'application.

Autorisation de l'installation d'applications

Vous pouvez autoriser l'installation d'applications depuis l'extérieur d'Android™ Market.

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Applications**.
2. Cochez la case **Sources inconnues**.

Paramètres d'affichage

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Affichage**.

- **Luminosité** : permet de modifier la luminosité de l'écran. Réduisez la luminosité pour économiser la batterie. **Luminosité automatique** définit la luminosité en fonction de l'éclairage ambiant.
- **Mode Couleur** : définit un environnement lumineux (**Jour**), sombre (**Nuit**), ou passe automatiquement de l'un à l'autre en fonction de l'heure du lever et du coucher du soleil à la position courante (**Auto**).
- **Mise en veille de l'écran** : définit la manière dont l'écran s'éteint automatiquement si l'appareil est inactif pendant la durée sélectionnée.

- **Orientation** : permet au téléphone de faire pivoter l'affichage de l'écran en fonction de l'orientation de l'appareil.
- **Capture d'écran** : permet de prendre une photo de l'écran de l'appareil.

Capture d'écran

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Affichage** > **Capture d'écran**.
2. Touchez le bouton **Appareil photo** pour prendre une photo d'un écran.

Les captures d'écran sont enregistrées dans le répertoire Capture d'écran de l'appareil.

Affichage d'informations sur le logiciel

1. Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > ☰ > **Info produit**.
2. Touchez un élément.

Restauration des paramètres

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > ☰ > **Restauration**.

Suppression de l'ensemble des données utilisateur

REMARQUE

Ce processus restaure tous les paramètres par défaut et supprime toutes les données utilisateur.

Tous les éléments enregistrés sur votre appareil, comme les positions enregistrées, les photos et les contacts, sont effacés.

Les applications achetées et téléchargées sont supprimées. Vous devriez être en mesure de télécharger et installer ces applications à nouveau.

Les données cartographiques ne sont pas effacées.

Une fois supprimées, les informations sont définitivement perdues.

Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > ☰ > **Effacement général**.

Annexes

A propos des signaux satellites

L'icône Etat du GPS apparaît dans le coin supérieur droit de la barre d'état pour indiquer l'intensité du signal GPS. Lorsqu'au moins une ligne est verte, l'appareil capte les signaux satellites.

Plus les lignes vertes sont nombreuses, plus le signal GPS est fort. Si l'appareil ne reçoit aucun signal GPS, apparaît.

Pour obtenir des informations de dépannage concernant l'acquisition du signal satellite, reportez-vous à la page 118.

Affichage d'informations de signal GPS détaillées

1. Sur le panneau Applications, touchez **Où suis-je ?**.
2. Touchez l'infobulle.
3. Touchez ☰ > **Info satellite**.

A propos des services connectés

Utilisez les services connectés pour rechercher des informations liées à votre position, comme le trafic, la météo et les horaires de vol.

Ces services sont disponibles uniquement dans certaines zones. Une connexion de données est requise. Les tarifs standard d'utilisation de données s'appliquent.

Des services supplémentaires peuvent être disponibles avec un abonnement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.garminasus.com.

Informations sur la batterie

L'icône apparaissant dans la barre d'état indique l'état de la batterie interne. Pour améliorer la précision de la jauge de la batterie, déchargez complètement celle-ci, puis rechargez-la. Ne débranchez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complètement chargé.

Optimisation de l'autonomie de la batterie

- Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Affichage** > **Luminosité** pour désactiver le rétroéclairage.
- Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Affichage** > **Mise en veille de l'écran** pour diminuer la durée de mise en veille.
- Ne laissez pas votre appareil directement exposé aux rayons du soleil.
- Evitez l'exposition prolongée de l'appareil à une chaleur excessive.

Remplacement de la batterie

⚠ATTENTION

N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer la batterie. Un objet pointu risquerait de percer la batterie, ce qui pourrait présenter des risques d'incendie, de brûlure chimique, de fuite d'électrolyte et/ou de blessure.

Utilisez uniquement le type de batterie adapté. L'utilisation d'une batterie inadaptée peut présenter un risque d'explosion.

REMARQUE

Pour éviter de perdre vos paramètres personnalisés, remplacez la batterie dans les cinq minutes qui suivent son retrait de l'appareil.

Contactez la déchetterie locale pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut appropriée de la batterie et de l'appareil.

Si la batterie de l'appareil a besoin d'être remplacée, utilisez une batterie SBP-20 lithium-ion. Pour plus d'informations sur l'achat d'une batterie de remplacement, rendez-vous sur le site www.garminasus.com.

Installation sur le tableau de bord

REMARQUE

L'adhésif de montage **permanent** est extrêmement difficile à retirer une fois installé.

Un disque de montage est fourni avec certains appareils. Utilisez le disque de montage pour monter l'appareil sur le tableau de bord et respecter certaines législations nationales et locales.

1. Nettoyez et séchez le tableau de bord à l'endroit où vous souhaitez positionner le disque.
2. Retirez l'arrière de l'adhésif sous le disque.
3. Placez le disque sur le tableau de bord.
4. Retirez le plastique transparent du disque.
5. Placez le support à ventouse sur le disque.
6. Abaissez le levier (vers le disque).

Retrait de l'appareil, du socle et du support de montage

Retrait de l'appareil du socle

1. Poussez la languette située sur la partie supérieure du socle vers le haut.
2. Inclinez l'appareil vers l'avant.

Retrait du socle du support de montage

1. Tournez le socle vers la droite ou la gauche.
2. Appliquez une pression jusqu'à ce que la partie creuse du socle libère la rotule du support de montage.

Retrait du support à ventouse du pare-brise

1. Basculez le levier du support à ventouse vers vous.
2. Tirez la languette du support à ventouse vers vous.

Réinitialisation de l'appareil

⚠ ATTENTION

N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer la batterie. Un objet pointu risquerait de percer la batterie, ce qui pourrait présenter des risques d'incendie, de brûlure chimique, de fuite d'électrolyte et/ou de blessure.

Si l'appareil cesse de fonctionner, une réinitialisation peut s'avérer nécessaire.

1. Eteignez, puis rallumez l'appareil.
2. Si nécessaire, retirez et remplacez la batterie (voir page 113).

L'appareil devrait redémarrer et fonctionner normalement.

Entretien de l'appareil

- Evitez de laisser tomber votre appareil et de l'exposer à des vibrations et/ou des chocs importants.
- Ne mettez pas l'appareil en contact avec l'eau. Le contact avec l'eau peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il puisse être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, au risque d'entraîner des dommages permanents.
- N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu pour toucher l'écran, au risque de l'endommager.
- Pour éviter le vol, rangez l'appareil et le support de montage à l'abri des regards lorsque vous ne vous en servez pas.
- Effacez la marque laissée par la ventouse sur le pare-brise.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L × H × P) :
62,3 × 116 × 12,75 mm
(2,45 × 4,57 × 0,5 po)

Poids : 150 g (5,29 oz)

Ecran : diagonale de 3,5 po,
320 × 480 pixels ; écran HVGA
tactile avec rétroéclairage blanc

Boîtier : IP51 (non étanche)

Plage de températures de fonctionnement : de -15 à 40 °C
(5 à 104 °F)

Plage de températures de stockage :
de -20 à 70 °C (-4 à 158 °F)

Plage de températures de charge de la batterie : de 0 à 60 °C
(de 32 à 140 °F)

Connecteur : mini-USB pour
l'alimentation, l'ordinateur
ou le casque audio

Type de batterie : batterie lithium-ion
de 1 150 mAh remplaçable par
l'utilisateur

Autonomie de la batterie : 4 heures en
communication, 250 heures en veille,
en fonction de l'utilisation et des
paramètres

Durée de charge : 3 heures environ

Alimentation : alimentation CA avec
connecteur mini-USB et chargeur
secteur, ou alimentation CC à l'aide
du câble allume-cigare

Utilisation : 3 W max.

Récepteur GPS : haute sensibilité

Durées d'acquisition* :

A chaud : < 1 s
A froid : < 38 s
Réinitialisation usine : < 45 s

*Moyenne, pour un récepteur fixe par
beau temps.

Bande de fréquence : bandes 3G I et IV ; 2G (GSM) 850/900/1800/1900

Autre connectivité : Bluetooth 2,0+EDR ; 802,11b/g (Wi-Fi) ; mini-USB 2,0

Plate-forme : plate-forme de technologie mobile Android™

Appareil photo : 3 mégapixels

Interface informatique : stockage USB grande capacité plug-and-play

Stockage des données : mémoire interne et carte microSD amovible disponible en option. Stockage de données à durée illimitée.

Dépannage

Problème / Question	Solution
Comment faire pour acquérir des signaux satellites ?	Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Système** > **Sécurité et localisation**. Cochez la case **Activer les satellites GPS**.
	Veillez à laisser à votre GPS le temps de s'initialiser. Lorsque le GPS est activé pour la première fois, son initialisation peut prendre quelques minutes.
L'appareil ne s'allume pas.	Chargez la batterie (page 3 et page 4).
	Remplacez la batterie (page 113).
L'appareil ne se charge pas.	Remplacez le fusible du câble allume-cigare.
	Si la température est très élevée, l'appareil suspend le chargement de la batterie par mesure de sécurité. Si l'appareil est installé dans un véhicule, sortez l'appareil de votre véhicule lorsque vous quittez ce dernier ou placez-le à l'abri du soleil.
Je n'arrive pas à passer d'appel téléphonique.	Il est possible que la fonction d'appel ait été suspendue en raison d'une batterie faible. Lorsque la batterie est faible, l'appareil peut vous inviter à désactiver les fonctions d'appel. Les fonctions de navigation continuent de fonctionner.
	Sur le panneau Applications, touchez **Paramètres** > **Gestionnaire sans fil**. Décochez la case **Mode Avion**.
Ne supprimez pas les fichiers nécessaires.	En mode de stockage de masse, vous ne devez pas supprimer ou formater les répertoires d'origine (Garmin et Documents, par exemple). Ne supprimez jamais les fichiers dont vous ne connaissez pas l'utilité.

Comment améliorer le signal ?	Sortez de votre véhicule.
	Utilisez un casque mains libres.
	Déplacez l'appareil à l'extérieur, vers un endroit dégagé.
	Allez vers une fenêtre pour améliorer la réception à l'intérieur.
	Evitez les fenêtres avec film métallique réfléchissant.
	Déplacez-vous vers un endroit plus élevé.
	Eloignez l'appareil de tout matériel électronique.

Index

Symboles

3GP 76

A

adresse, recherche 35
affichage de la carte en
    2D 104
affichage de la carte en
    3D 104
agenda 80–82
    paramètres 106
aide auditive 103
alarme, définition 84
alertes radars 105–111
appareil photo 74
    capture d'écran 111
appel 16
    fin 17
    historique 19
    mise en attente 18, 102
    options 17
    transfert 102
appels
    blocage 22
    transfert 22
appel téléphonique 16
applications
    gestion 109
    paramètres 106
arrière-plan 74, 77
assistance d'urgence 34
audio
    enregistrement 53
    envoi audio 53
    notifications 9
    paramètres 103
    sonnerie 22
    volume 7

B

batterie
    chargement 3
    informations 113
    retrait 113
batterie lithium-ion 113
BMP 76
bus 105

C

câble USB 3
calculateur de voyage 45, 49
capture d'écran 111
caractéristiques techniques 116
carte
    déplacement 41
    mise à jour i
    paramètres 104–105
    parcours 41
    supplémentaire i
    zoom 41
carte en relief numérique 41
Carte SIM
    copie des contacts 27
cartes supplémentaires i
casque 13
chasse au trésor 39
chronomètre 85
Ciao! 60–64
    acceptation d'une
        invitation 61
    affichage d'amis 62
    enregistrement 60
    état 62
    inscription 60
    invitation 61
    masquage de position 63
    suppression d'un ami 63
clavier 11, 100
clavier virtuel 11
compas 48

étalonnage 49
compte Google
synchronisation 92
conférence téléphonique 21
contacts 24–28
ajout 24
appel 16
attribution d'une position 25
enregistrement 20
gestion SIM 27–28
modification 24
navigation 26
photo 25, 74, 78
sonnerie 26
suppression 24
contournement
caractéristiques de l'itinéraire 45, 104
fermetures de routes 49
trafic 46
contours de carte 41
conversion
devise 86
unités 86
coordonnées 39

D

date, réglage 101
défilement 11
définition d'une photo
comme 78
arrière-plan 77
icône de contact 25, 78
destinations récentes 36
détails cartographiques 104
détour 49
diaporama 77
document
affichage 82–83
recherche 83
transfert 95
données utilisateur,
suppression 111

E

e-mail 56, 56–59
écoute de musique 70
écran
Domicile 6
luminosité 110
mode couleur 110
orientation 7
rotation 7
utilisation de l'écran tactile 8
verrouillage 12
écran d'accueil 6
enregistrement 60
enregistrement de la position
dans les favoris 31
enregistrement de votre position actuelle 32
envoi
e-mail 56
position trouvée 33
SMS 52
texte 52
votre position 54
événements locaux 37

F

fichier d'aide 12
fichiers, transfert 95
format 12 heures 101

G

galerie 76–79
galerie multimédia 76–79

H

haut-parleur 17
heure, réglage 101
horaires des films 88
horaires de vol 87
horloge 84–85, 101
    réglage 101

I

ID de l'appelant 102
informations sur
    l'entretien 115
informations sur la position 30
    modification de la méthode
        de mise à jour 62
Internet
    icône de connexion 14
itinéraire
    affichage sur la carte 44
    ajout d'étapes 49
    ajout de points 49
    arrêt 49
    démarrage d'un itinéraire
        de conduite 43
    démarrage d'un itinéraire
        de marche 47
    détails 44
    domicile 35
    itinéraire enregistré 51
    liste des changements de
        direction 44
    modification 49, 50
    planification 50–51
    prochain changement de
        direction 44
    sauvegarde 50
    suivi d'un itinéraire
        enregistré 51
    tous les changements de
        direction 44
    vers la position d'un
        ami 63
    vers la position d'un ami
        Ciao 63
    vers un cinéma 89
    vers un contact 26
    vers une photo 78
    vers une position 30
    vers une position de
        photo 78
    vers une position
        trouvée 30
    vers un événement à
        venir 37, 89
    vers un rendez-vous 82
    vers votre domicile 35
    vers votre place de
        stationnement 34
itinéraire de conduite 42,
    43–45, 49
    paramètres 104–105
itinéraires de marche
    paramètres 104

J

journal de trajet 41–51, 51
    effacement 51
JPEG 76

L

langue
    clavier 101–111
    texte 100–111
logiciel
    affichage des
        informations 111
    mise à jour i
luminosité 110

M

mappemonde 42
MapSource i
Marche/arrêt, bouton 1
messagerie
    transfert 55
messagerie vocale 19
messages (SMS/MMS)
    lecture 54
    nouveau 52
messages de position 54
message texte 52–59
météo 83–84
métro 105
mini-USB 1
mise à jour
    carte i
    logiciel i
mise en attente d'un appel
    téléphonique 17
mise hors tension du
    téléphone 4
MMS 53
mode avion 23
mode d'urgence 99
mode de sonnerie 103
mode sécurisé 98
montage
    retrait du support de
        montage 114
    sur le pare-brise 4
MP4 76
muet 17

N

navigation. *Voir* itinéraire
    paramètres 104–105
    voix 104
    volume 103
navigation sur Internet 65–69
    page d'accueil 68
    paramètres 107–108
navigation sur la carte 41
nüMaps Guarantee i
numéros autorisés 103

O

odomètre 45, 49
ordinateur
    connexion 90
    synchronisation 90
Où suis-je ? 34

P

pages blanches 38–39
paramètres 98–111
    restauration 111
paramètres d'affichage 110
paramètres de recherche
    Google 109
paramètres de sécurité 99–100
paramètres système 98
partage
    commentaires 98
    documents 83
    photo 74
    photos et vidéos 77
    position trouvée 33
    URL 66, 67
    votre position 33
photo
    affichage 76
    prise 74
    types de fichiers 76
photos Panoramio 37
place de stationnement 34
PNG 76
position d'origine 35
positions enregistrées 36

R

raccourcis 10
rangement de l'appareil 115
réception d'un appel 18
recherche de positions 29
  adresse 35
  destinations récentes 36
  élément sur la carte 41
  favoris 36
  modification de la zone de recherche 31
  navigation vers un contact 26
  par catégorie 29
  points d'intérêt 29
  recherche par nom 29
recherche inversée 20
recherche locale 36
recherche par nom 29
réinitialisation 115
  appareil 115
  calculateur de voyage 45, 49
  odomètre 45, 49
  vitesse maximale 45, 49
remplissage du texte 11, 101
rendez-vous
  ajout 80
  enregistrement d'un événement local 37, 89
  enregistrement d'un horaire de film 89
  itinéraires 82
  paramètres 106
restauration des paramètres 111
restriction de numérotation 103
retour au domicile 35
retrait du support de montage 114
rétroéclairage
  luminosité 110
rotation de l'écran 4, 7

S

saisie de données 11
serveur Exchange ActiveSync
  synchronisation 91–92
silencieux 10
SMS 52–59
socle 4, 5
sonnerie
  appels 22, 103
  contact 26
  e-mail 106
  enregistrement de chanson 73
  messages 107
  notifications 103
  rendez-vous 106
stockage
  disponible 101
  par défaut 101
suppression
  destinations récentes 36
  historique des appels 20
  toutes les données utilisateur 111
synchronisation 90
  avec un compte Google 92
  avec un ordinateur 90
  avec un serveur d'échange 91–92

T

taux de change 87
technologie Bluetooth 93–94
téléimprimeur 102
téléphone 16–23
trafic 45–51
    contournement 46–51
    icône 45
train 105
transfert d'un message 55
transfert de fichiers 95
transport public 105
TTY 102
types de fichiers
    galerie multimédia 76
    musique 70

U

unités de mesure 98
utilisation des données 23
utilisation du téléphone 23

V

véhicule, itinéraires.
    Voir itinéraire de conduite
verrouillage de l'appareil 12
    paramètres 99
vibreur 10
    alarme 84
    e-mail 106
    messages 107
    rendez-vous 106
    touches sonores 100
vidéo
    enregistrement 75, 75–79
    types de fichiers 76
vitesse maximale,
    réinitialisation 45, 49
vol, méthodes de
    prévention 115
volume 10
    sonnerie 10
    touches 1

W

Wi-Fi 95–97
Widgets 10
WMV 76

Z

zoom 8, 41, 65, 82

Pour obtenir les dernières mises à jour logicielles gratuites (à l'exclusion des données cartographiques) tout au long du cycle de vie de votre appareil, rendez-vous sur le site www.garminasus.com.

© 2010 Garmin Ltd. ou ses filiales et ASUSTeK Computer, Inc.

Pour modèle 0100084610

Août 2010 Numéro de référence 190-01213-30 Rév. B Imprimé en Chine